
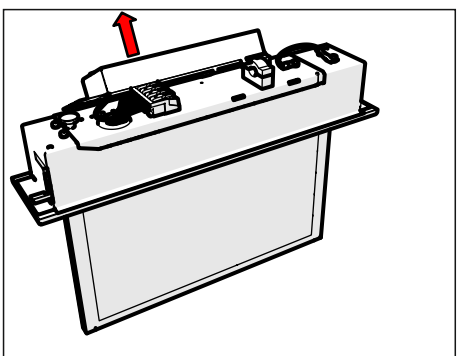
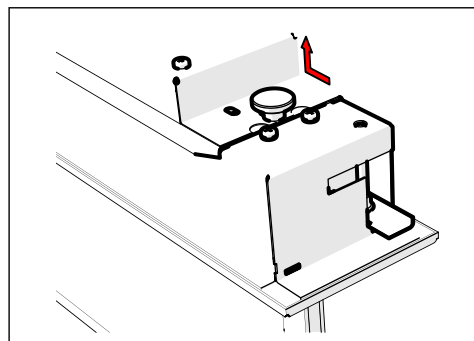
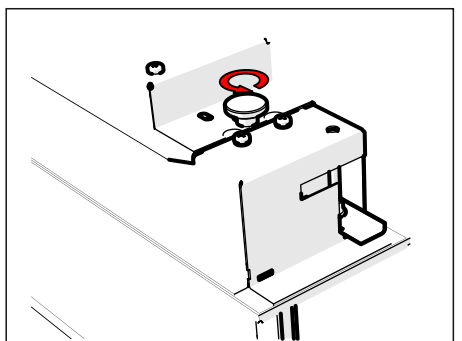
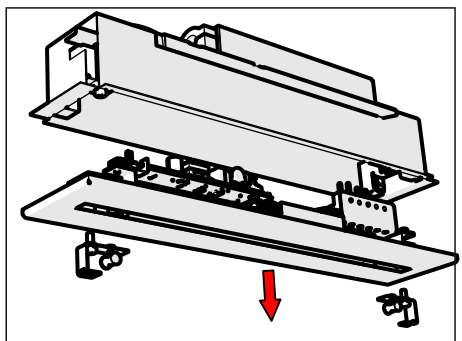
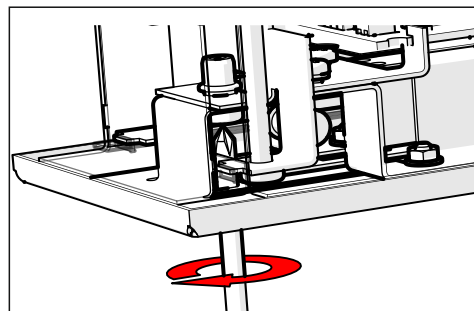
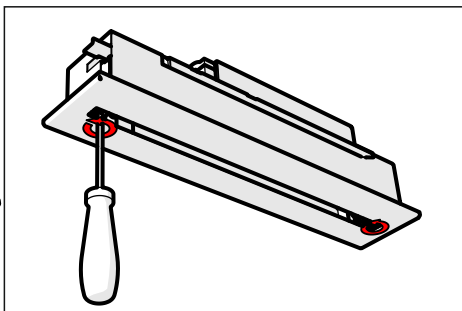



EcoLed 2 AT infälld

Sida 1/2

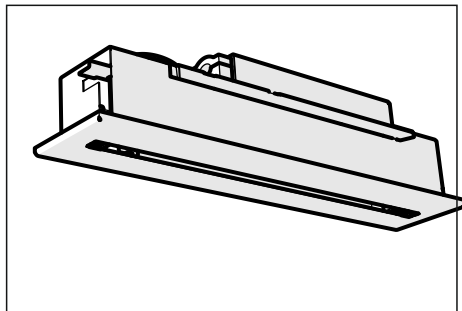


Elektrisk inkoppling:






Inkopplingsexempel 1
- inkoppling vid armatur i beredskapsdrift.

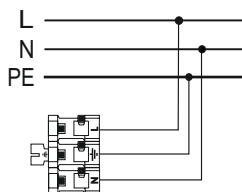

Inkopplingsexempel 2
- inkoppling av batteriarmatur med tänd- och släckfunktion via brytare.

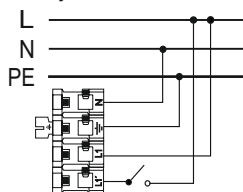




Inkopplingsexempel 3
- inkoppling vid batteriarmatur med permentdrift.

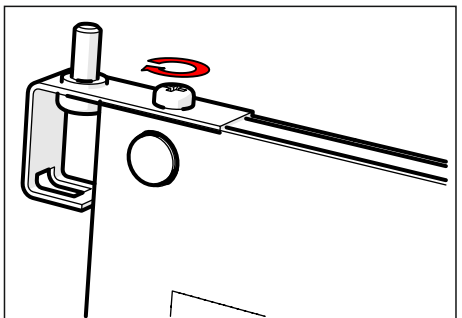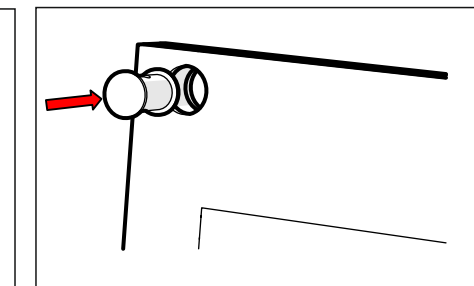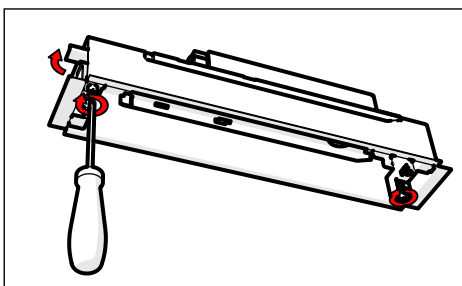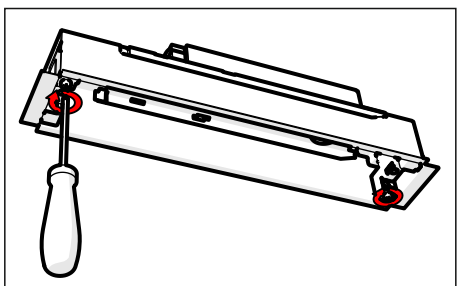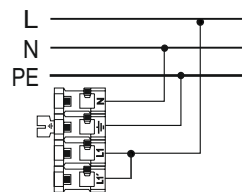

Inställning av dipswitch SW1

SW1	Beskrivning	Position	
		AV	PÅ
1	Inställning av ljusutbyte i permentdrift.	100%	10%
2	Installationsläge	Aktiverad	Deaktiverad
3	Övervakningsläge på armatur	AT	ATXL
4	Permentdrift	Deaktiverad	Aktiverad

Observera att efter ändring av inställningarna så måste testknappen tryckas in.

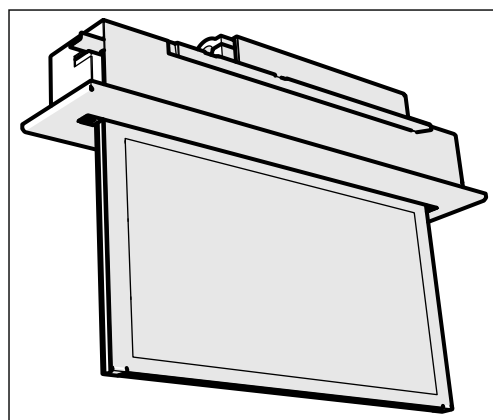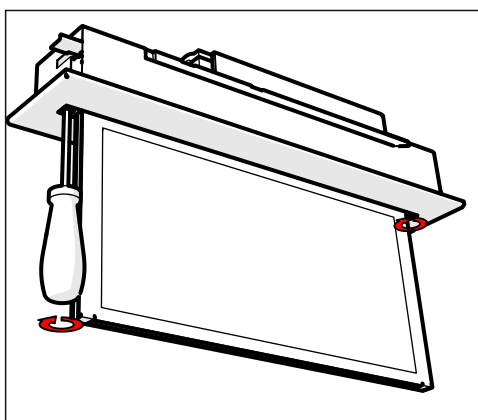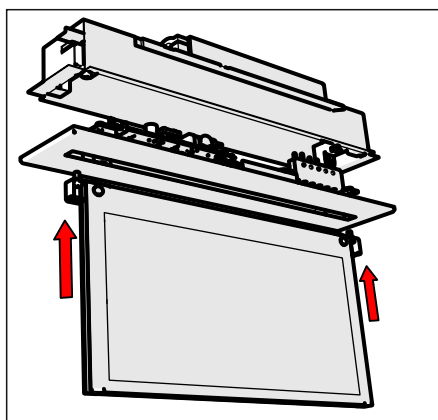

Beskrivning av indikatorns LEDs

Installationsläge		Ny armatur är i installationsläge. Efter 24 timmars kontinuerlig laddning slår den över till normaldrift. Armaturen slår över till installationsläge igen när testknappen hålls inne i mer än 5 sekunder vilket också återställer larmet för batterifel. Detta görs efter batteribyte.
Normaldrift		Armaturen är ansluten till nät och laddar batteriet. Armaturen kopplar över till detta läget automatiskt efter att den varit inkopplad och laddat batteriet i mer än 24 timmar kontinuerligt.
Viloläge		Armaturen väntar på nätmatning. Armaturen går över i viloläge när nätet inte är inkopplat och batterispänningen går under 4 volt. Armaturen går även över i viloläge till sist när den är i installationsläge och nätet inte är inkopplat.
Autotest pågår		Armaturen utför funktionstest automatiskt två gånger i månaden och test av drifttid två gånger per år. Armaturen utför ett manuellt funktionstest när man trycker på testknappen kort en gång. Armaturen utför ett manuellt funktionstest och återställer batterilarm om man håller inne testknappen i mer än 5 sekunder (men kortare än 10). Armaturen utför ett manuellt test av drifttid om man håller inne testknappen mer än 10 sekunder.
Avvisning av manuellt test av drifttid		Om armaturen är i installationsläge eller har ett fördröjt automatiskt test så nekas ett försök till manuellt test.
Fel på ljuskälla		Fel på ljuskälla och denna bör bytas ut.
Batterifel		Armaturen visar fel på batteri om ett manuellt- eller automatiskt test av drifttiden inte blir godkänt.
Nöddrift		Armaturen går över i batteridrift vid nätfel.
Virtuellt adressläge		Vid ATXL version: *Armaturen är redo/väntar för anslutning till centralt Elmax ATXL system *Armaturen är ännu ej "igenkänd" av Elmax ATXL systemet.
Tar emot data från Elmaxsystemet		Vid ATXL version: om armaturen tar emot data från Elmaxsystemet så blinkar gul LED snabbt.