
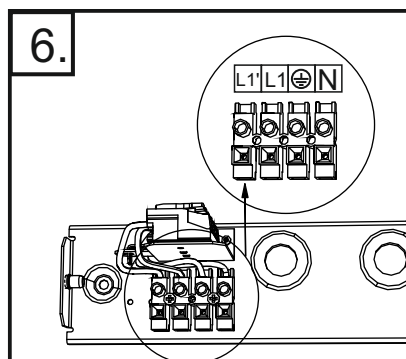
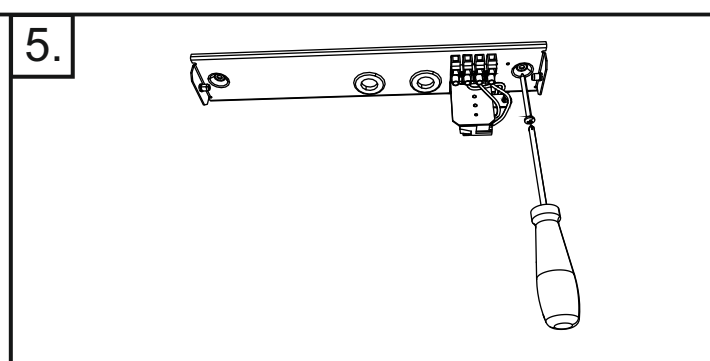
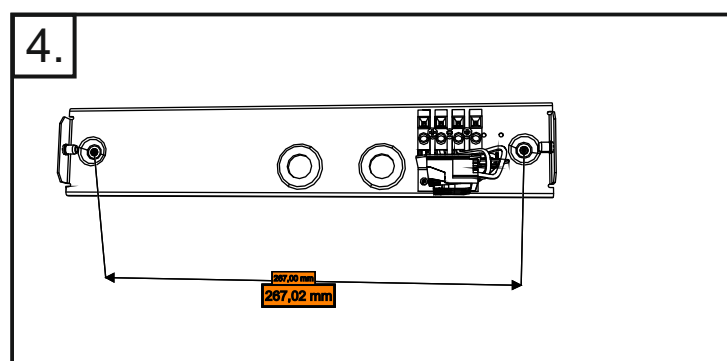
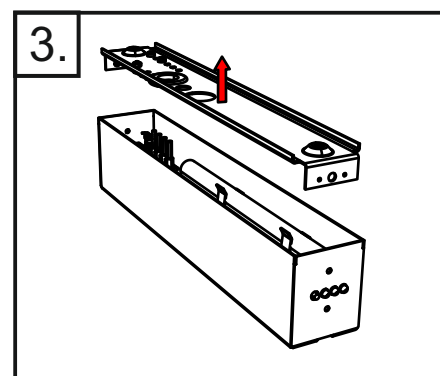
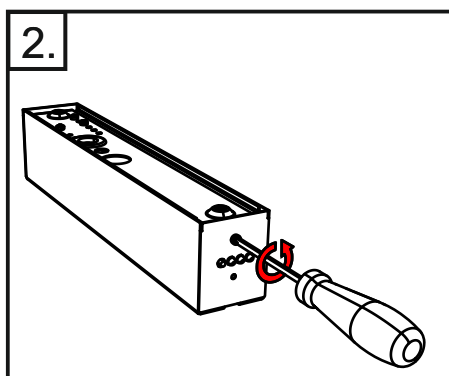



EcoLed 2 AT utvändig

Sida 1/2

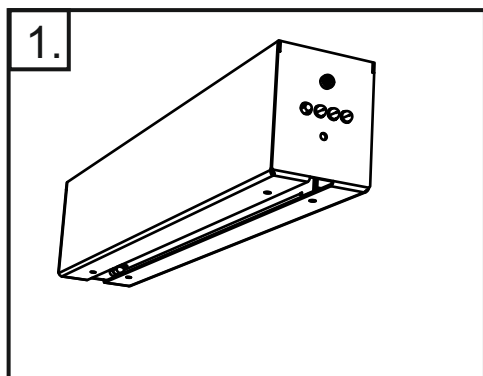


Elektrisk inkoppling:





Inkopplingsexempel 1
- inkoppling vid armatur i beredskapsdrift.

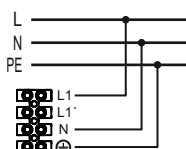

Inkopplingsexempel 2
- inkoppling av armatur (central-matad eller batteri) med dimningsfunktion aktiverad via L1' ingång.
- alternativt batteriarmatur med tänd- och släckfunktion via brytare.

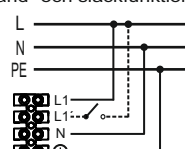










Inkopplingsexempel 3
- inkoppling vid batteriarmatur med permanentdrift.
- alternativt armatur med permanent dimningsfunktion.

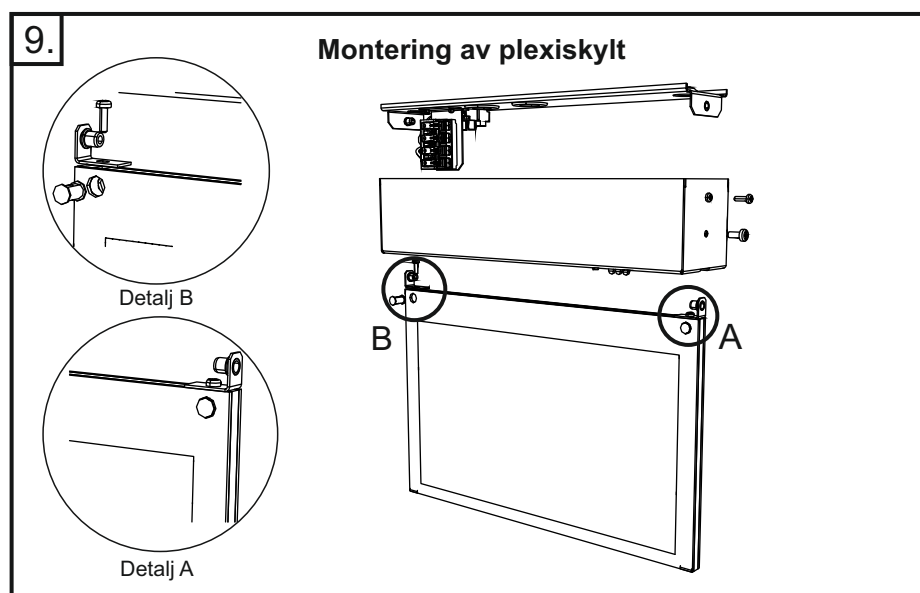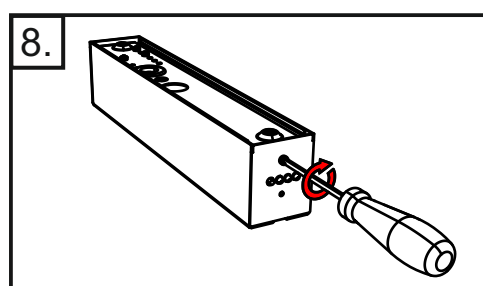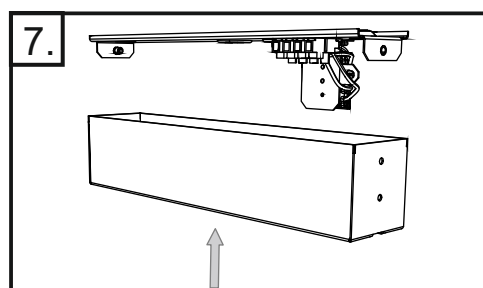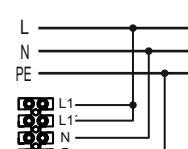


EcoLed AT utvändig

Sida 2/2

Väggmontage med konsol.

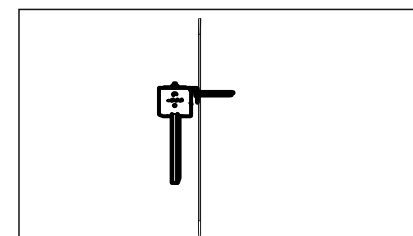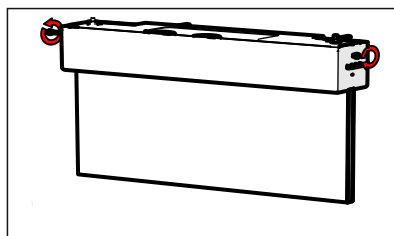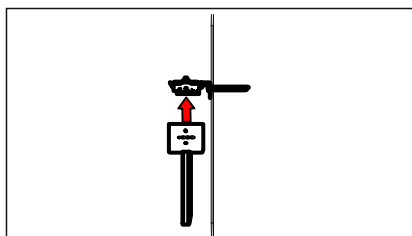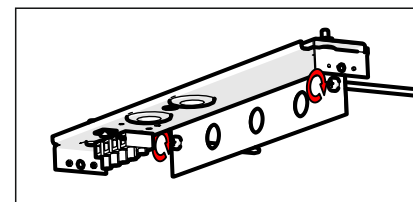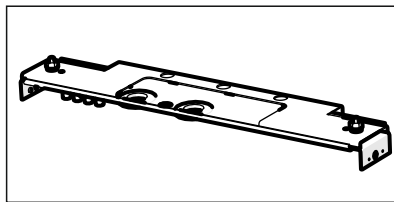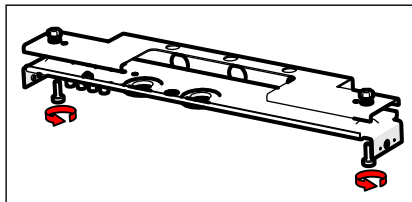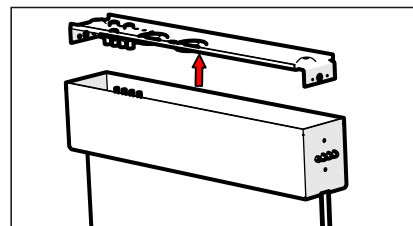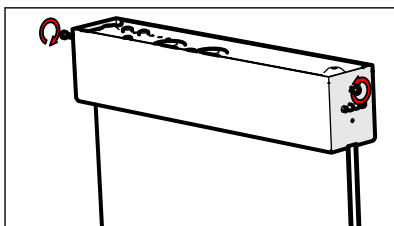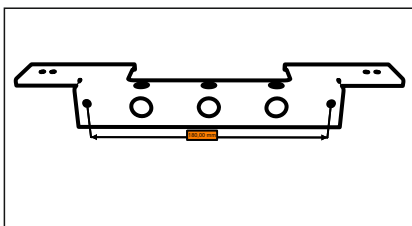


Installationsläge




Ny armatur är i installationsläge. Efter 24 timmars kontinuerlig laddning slår den över till normaldrift. Armaturen slår över till installationsläge igen när testknappen hålls inne i mer än 5 sekunder vilket också återställer larmet för batterifel. Detta görs efter batteribyte.

Normaldrift



Armaturen är ansluten till nät och laddar batteriet. Armaturen kopplar över till detta läget automatiskt efter att den varit inkopplad och laddat batteriet i mer än 24 timmar kontinuerligt.

Viloläge



Armaturen väntar på nätmatning. Armaturen går över i viloläge när nätet inte är inkopplat och batterispänningen går under 4 volt. Armaturen går även över i viloläge till sist när den är i installationsläge och nätet inte är inkopplat.

Autotest pågår




Armaturen utför funktionstest automatiskt två gånger i månaden och test av drifttid två gånger per år. Armaturen utför ett manuellt funktionstest när man trycker på testknappen kort en gång. Armaturen utför ett manuellt funktionstest och återställer batterilarm om man håller inne testknappen i mer än 5 sekunder (men kortare än 10). Armaturen utför ett manuellt test av drifttid om man håller inne testknappen mer än 10 sekunder.

Avvisning av manuellt test av drifttid



Om armaturen är i installationsläge eller har ett fördröjt automatiskt test så nekas ett försök till manuellt test.

Fel på ljuskälla



Fel på ljuskälla och denna bör bytas ut.

Batterifel



Armaturen visar fel på batteri om ett manuellt- eller automatiskt test av drifttiden inte blir godkänt.

Nöddrift



Armaturen går över i batteridrift vid nätfel.

Alla LEDs är AV

Inställning av dipswitch SW1

SW1	Beskrivning	Position	
		AV	PÅ
1	Inställning av ljusutbyte i permanentdrift.	100%	10%
2	Installationsläge	Aktiverad	Deaktiverad
3	Övervakningsläge på armatur	AT	ATXL
4	Permanentdrift	Deaktiverad	Aktiverad

Observera att efter ändring av inställningarna så måste testknappen tryckas in.