

CityLed manual

Montage:

Börja med att skruva av de bägge övre skruvarna A, fig. 1, och släpp snabbkopplingen för ljuskällan, C. Tak/väggkonsolen med elektroniken skruvas upp, efter att anslutningsledningen anslutits på plinten, med skruv genom hålen E, fig 1.

Sätt därefter tillbaka snabbanslutningen för ljuskällan och koppla in batteriet via snabbkopplingen, D, på kretskortet.

Den runda aluminiumprofilen F i fig 2 och 3 håller skylten via skruvarna, G, i de nedre hålen. Den runda profilen har två läge. Ett för takmonterad, och ett för väggmonterad armatur.

När skylten sitter i rätt läge skruvas armaturhuset tillbaka på vägg/takkonsolen.

Den pendlade armaturen installeras på samma sätt som ovan. Inkopplingsplinten och batteriet sitter i takdelen.

Ljuskällan strömförsörjs via pendelväjrarna.

Test:

Genom att hålla en magnet mot armaturhusets ena gavel kan man simulera ett nätbortfall.

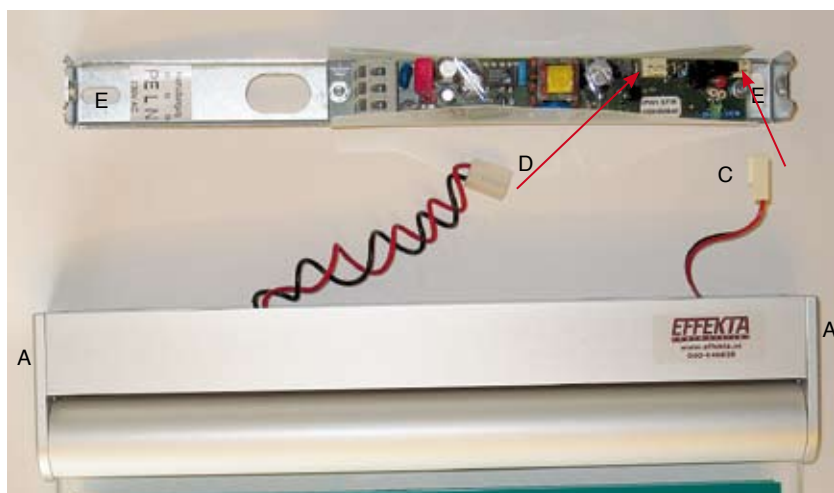


Fig. 1


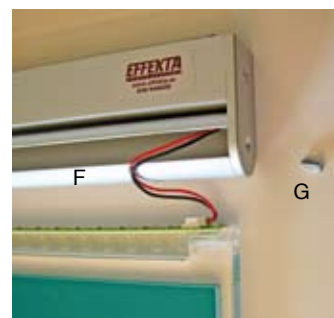


Fig. 2, väggmonterat läge



Fig. 3, takmonterat läge

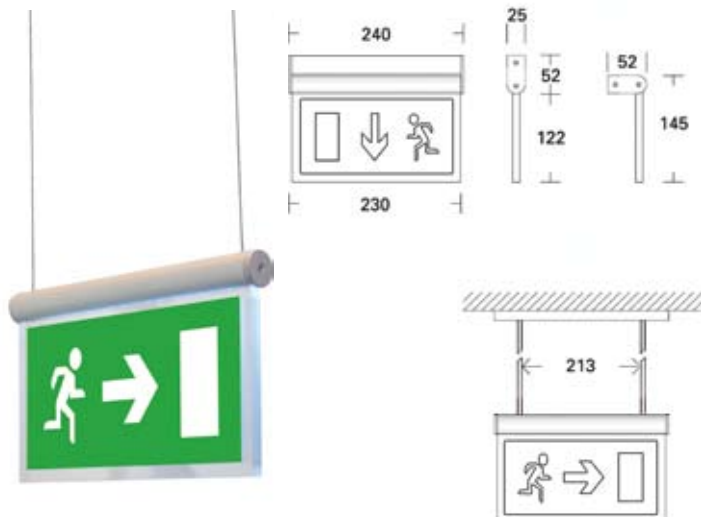

Teknisk specifikation

Spänning:	230V 50Hz
Ljuskälla:	LED
Batteri:	4,8V/0,8Ah NiMH
Isolationsklass:	Skall skyddsjordas
Skyddsform:	IP 41
Montage:	I tak, på vägg, på pendel

EFFEKTA
POWER SYSTEMS