

# SafeWay / VA,

## montage och skötselanvisning

Installation skall endast utföras av behörig fackman. Skada åsamskad av åsidosättande av denna manual upphäver garantin för denna produkt.



### Montage (vägg)

Öppna armaturen genom att skruva av de sex skruvarna. Fäst armaturen mot väggen.

Borravstånd enl. bild 2. För sedan in installationsledningen genom en av de övre nipplarna och anslut på plinten som sitter på driftdonet, enligt schema på omstående sida.

Jordklämman sitter vid sidan om donet. Armaturen är överkopplingsbar.

Om armaturen är försedd med batteri skall det kopplas in via snabbkopplingen och stå på underhållsladdning under minst 20 h innan full funktion erhålls.

Donet, NT24 (om armaturen är bestyckad med LED), är via de röda dippswitcharna omställbart för olika laster. Vid leverans är dessa ställda enligt den spänning som står på donets etikett, på sidan av donet.

### Montage (tak)

Denna armatur är dubbelsidig. Den skruvas upp i taket med borravstånd enl. bild 3. Den elektriska anslutningen går till på samma sätt som vid väggmodellen.

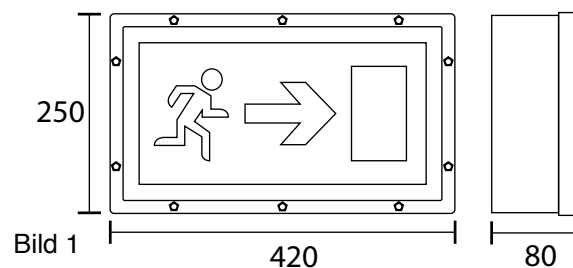


Bild 1

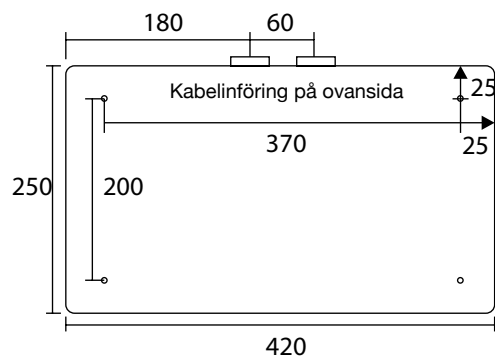


Bild 2

Borravstånd vid väggmontage

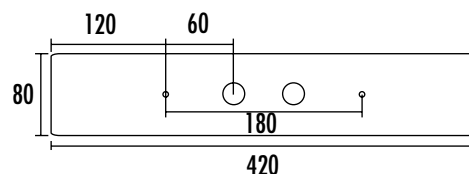


Bild 3

Borravstånd vid takmontage

**Autotest, AT,** vid armatur med inbyggt batteri.

Grön diod lyser konstant om batteriet är OK. Blinkar vid fel på batteriladdning

**Kort test:**

Denna test genomförs varje vecka automatiskt.

Manuell test:

Håll testknappen intryckt under 2 sekunder. Alla dioderna blinkar. Sedan indikeras enligt följande:

Gul diod: Lyser om ljuskällan är trasig eller om nödljusomkopplingen inte fungerar.

Grön diod: Blinkar om batteriet är dåligt eller är felanslutet.

Röd diod: Lyser om testet inte kunde genomföras korrekt.

**Längre test:**

Denna test genomförs en gång om året automatiskt. Felmeddelandet finns kvar tills nästa test genomförs (manuellt eller automatiskt). Indikation enligt följande:

Gul diod: Lyser om ljuskällan är trasig eller om nödljusomkopplingen inte fungerar.

Grön diod: Blinkar om batteriet är dåligt eller är felanslutet.

Röd diod: Lyser om testet inte kunde genomföras korrekt.


**Veckosynkronisering:**

Håll testknappen intryckt under 2,5 - 5 sekunder. Med denna funktion sätts veckotiden tillbaka och möjliggör en synkronisering av armaturerna. Röd och gul diod blinkar två gånger efter veckosynkronisering.

**Återställning av felmeddelanden.**

Håll testknappen intryckt under minst 5 sekunder.

**Observera:** Band/flatkabeln måste anslutas med kontaktsidan pekande mot kretskortet, enligt figur till höger.

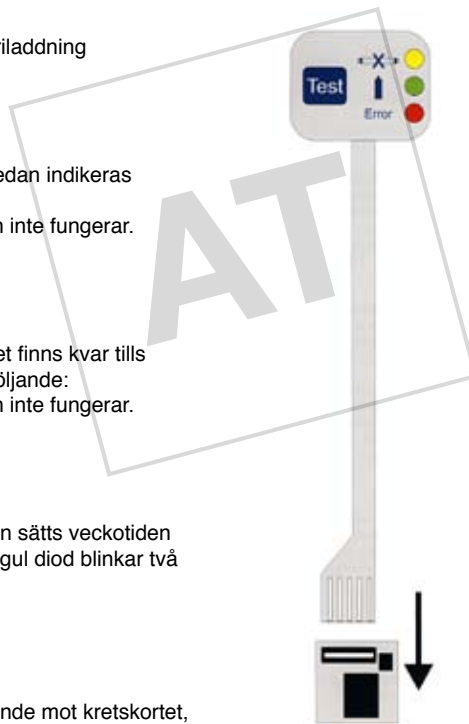

**Stand by mode (beredskapsdrift):**

Bara L och N är anslutet. OBS! Fasen måste vara kontinuerligt obruten (för att känna av nätbortfall och underhållsladda batteriet).


**Ständigt lysande (permanent drift):**

Anslut även L' med separat fas (som kan brytas för tänd och släckfunktion). Eller via brygga från L (armaturen lyser ständigt och går inte släcka).

Efter anslutning måste den gröna dioden lysa för att indikera att batteriet laddas. Laddningstiden är ca. 20 h. En manuell funktionstest kan göras genom att antingen trycka på testknappen eller bryta laddningsspänningen.

**Viktigt!**

Batteriet måste bytas vid den tidpunkt som finns angivet på batteriet för att säkerställa en korrekt funktion.

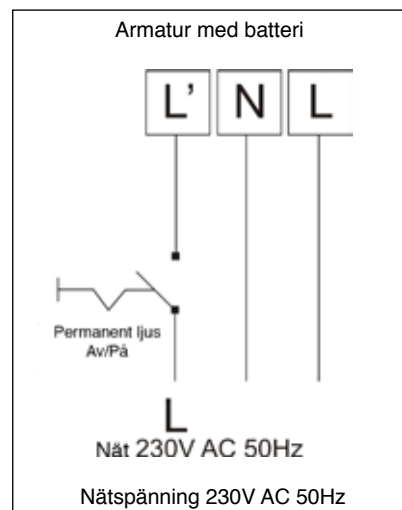

**Teknisk specifikationvvv**

Spänning: 230V 50/60 Hz

Omgivningstemperatur: -5°C till +40°C

Ljuskälla: LED, 8 W/G5

Isolationsklass: I

Skyddsform: IP 65

Montage: på vägg, i tak

