
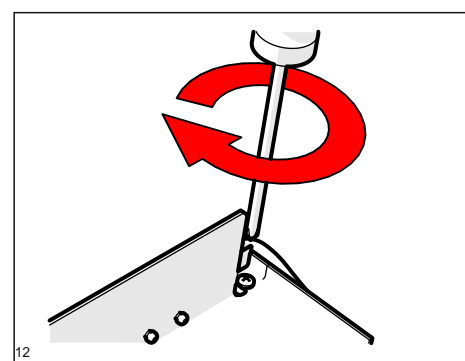
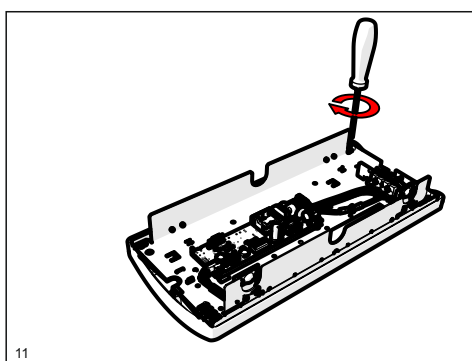
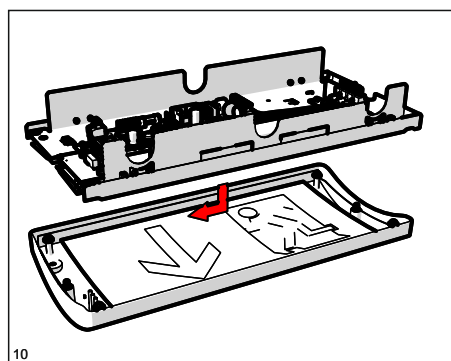
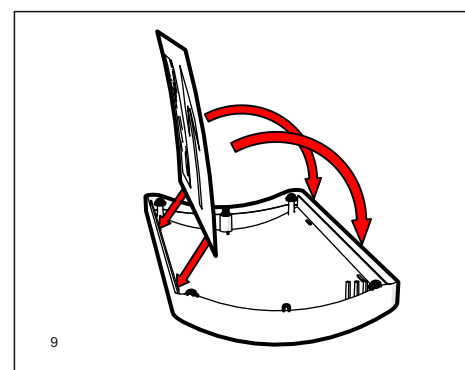
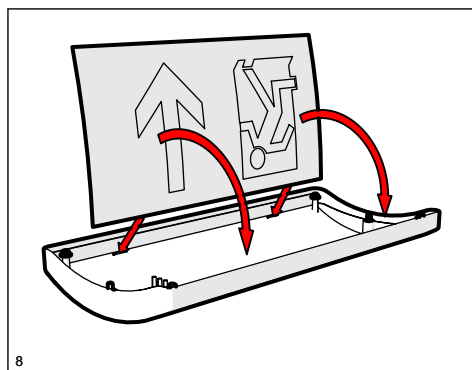
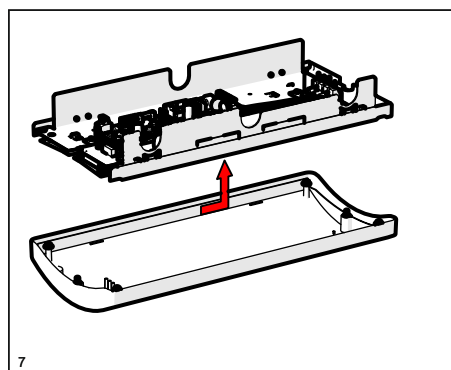
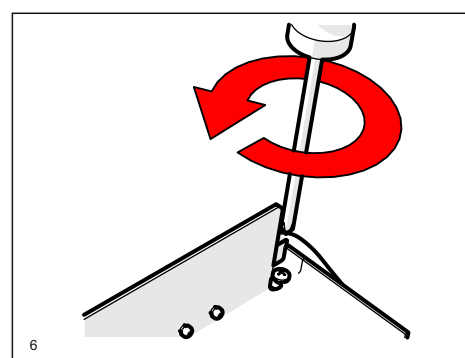
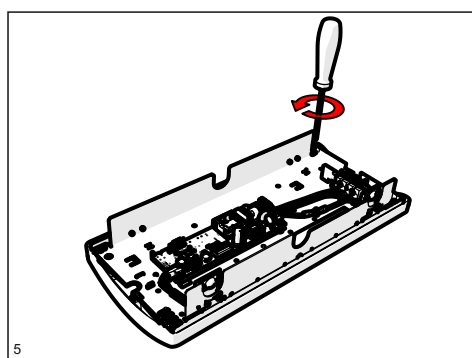
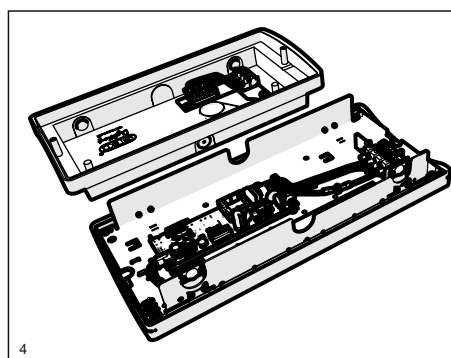
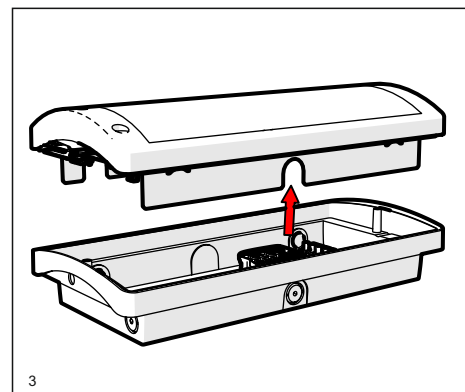
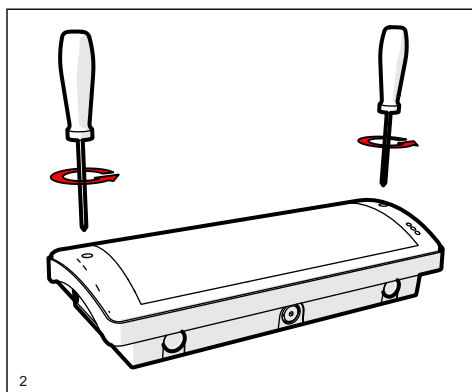




TRENDLUX 2 A MED ELLER UTAN (+2xLED)

Sida 1/2

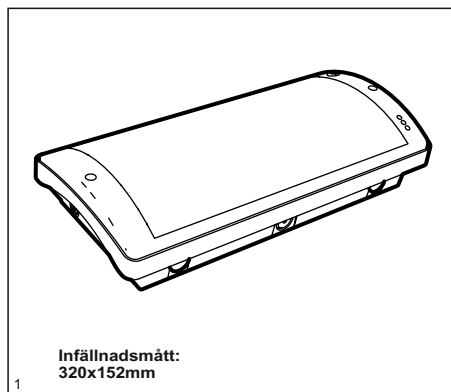


TRENDLUX 2 A MED ELLER UTAN (+2xLED)

Sida 2/2

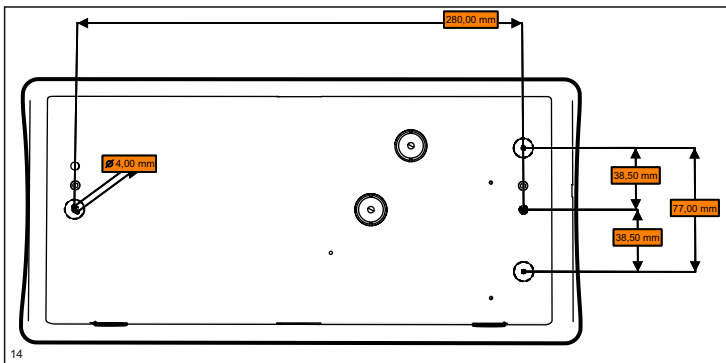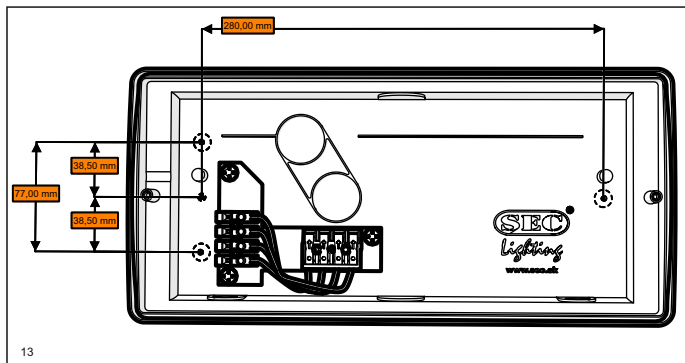


Elektrisk inkoppling:

Inkopplingsexempel 1
- inkoppling vid centralmatad armatur.

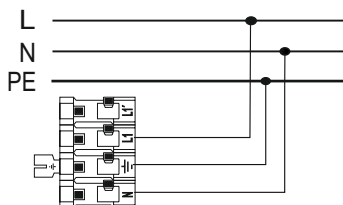


Inkopplingsexempel 2

- inkoppling vid centralmatad armatur samt extern styrning av 2xLED på ingång L1' vid t.ex. lokalt strömavbrott.

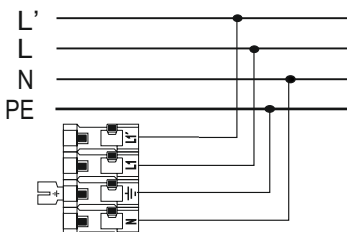

Inkopplingsexempel 3

- inkoppling vid centralmatad armatur samt permanentdrift av 2xLED.

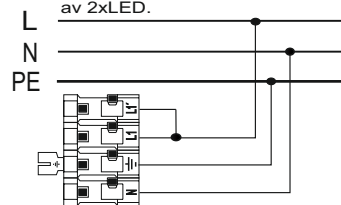

INSTÄLLNINGAR AV ELEKTRONIK




Inställning på DIP-switchar:

Sw1	FUNKTIONSBESKRIVNING	POSITION	
		AV	PÅ
1	Styr funktion på plint L1'.	Dimkontroll	* 2xLED - PÅ
2	Inställning av ljusutbyte i skylt i nätdrift.	Se tabell över dimning.	
3			
4			
5			
6			
7			
8	Inställningslogic på L1'	Positiv	Negativ

Dimningstabell:

		LJUSUTBYTE
2	3	PIKTOGRAM
AV	AV	100% (PF 0,9)
AV	PÅ	50%
PÅ	AV	25%
PÅ	PÅ	10% (ECO-MODE)

***OBS! TrendLux A finns med och utan 2xLED för nedåtriktad nödbelysning och vid modell utan 2xLED så bortse från dessa inställningarna.**

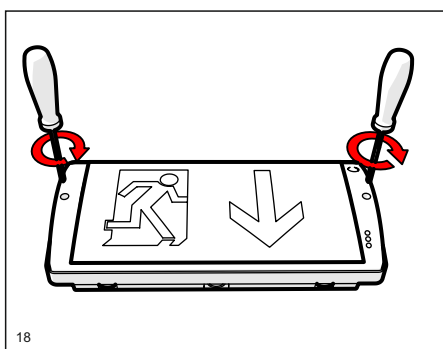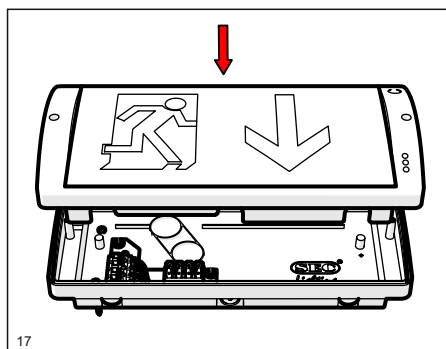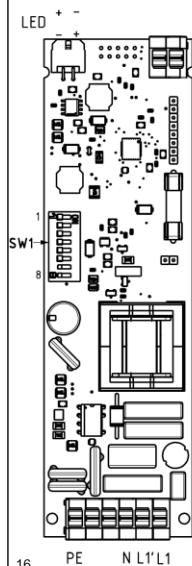

Maximalt moment på de två skruvarna i ovan delen är 0,8Nm!

Om mer moment tillförs så riskerar armaturen att skadas!