


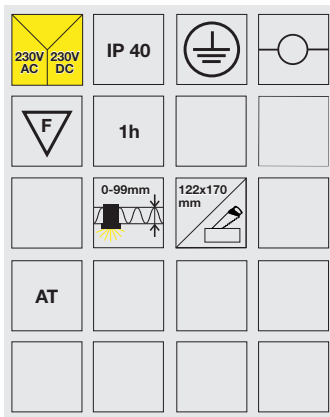

UTFÖRANDE:

Armaturstomme i vitlackerad stålplåt, färg vit RAL 9016. Art nr 73 498 15 och 16 har ellipsformad ljusbild för belysning av utrymningsväg. Art nr 73 495 00 och 01 har cirkelformad ljusbild för belysning av öppna ytor. Armatyren är även lämplig vid höga montagehöjder. Ljuskälla ingår.

A-MODELLERNA:

Är avsedd för anslutning till centralt nödljusaggregat såsom växelriktare eller UPS.

AT-MODELLERNA:


Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i minst 60 minuter vid nätbortfall. Armatyren är även försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

MONTAGE:


I tak, utvändigt och infällt.



Upp till 34 meter mellan armaturerna!

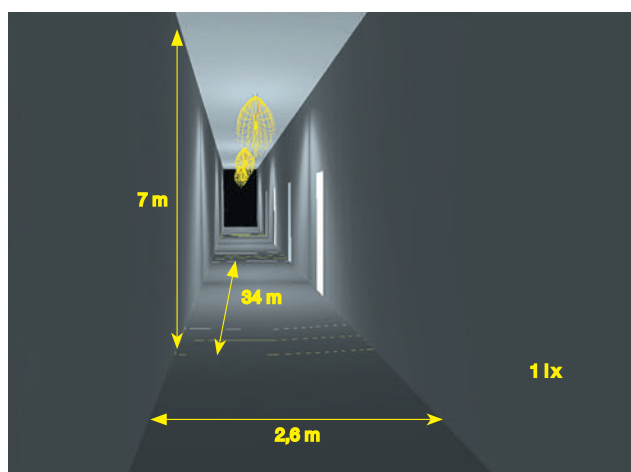

Djup: 36mm

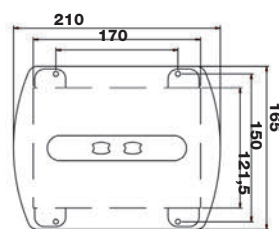

Max 52 mm




Max 39 mm




E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanent drift/Beredskapsdrift					
73 498 16	701271000AT (utrymningsväg)	LED	NiMH	1,2	Ja/Ja
73 495 00	701272000AT (öppna ytor)	LED	NiMH	1,2	Ja/Ja
Central reservkraft					
73 498 15	701271000A (utrymningsväg)	LED		0,96	
73 495 01	701272000AT (öppna ytor)	LED		0,96	

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B





Installationsanvisning gällande armatur Apollo (Kappa) art nr 73 498 15, 73 498 16, 010098 & 010099.

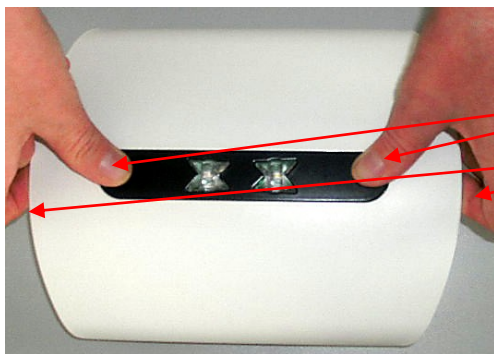

Steg 1:

Ta bort locket


- Sätt båda tummarna mot LED hållaren (den svarta delen).
- Dra sedan i locket i motsatt riktning (uppåt).

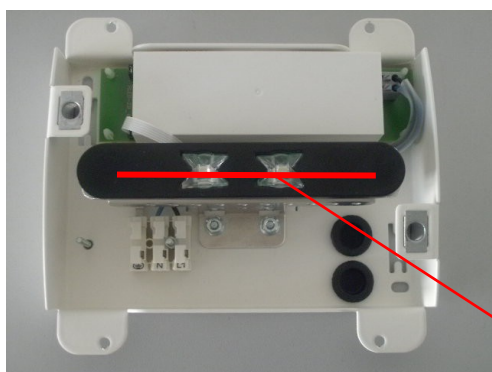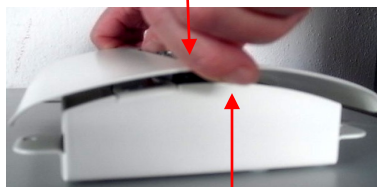

Steg 2:

Skruva upp armaturen i taket med 4 skruvar. Armaturen kan antingen monteras för utvändigt montage eller halvinfällas genom att hål tas upp för armaturstommen. Detta skall vara 170x122mm. Vid montage av 73 498 15 eller 73 498 16 (för utrymningsväg) skall dessa sättas så att de två lysdiöerna är i 90° motsatt vinkel mot utrymningsvägen enligt nedan bild.

Montageanvisning i utrymningsväg
Vägg




Steg 3:


Inkoppling av armatur enligt nedan.

AT armaturerna har både L (fast fas) och L1 (tändfas). Om L1 inte kopplas in så lyser endast armaturen vid nätbortfall. Om L1 byglas mot L så lyser armaturen både före och efter nätbortfall. Kopplas brytare in så kan den tändas och släckas men tänds vid nätbortfall.

A armatur

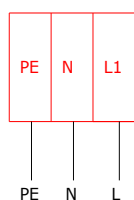


AT armatur

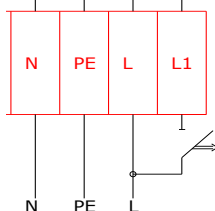

Steg 4:

Sätt tillbaka locket för att färdigställa montaget. OBS! Vid AT armatur: Var extra noga med att kontrollera lysdiöerna och testknappens placering när locket sätts tillbaka.

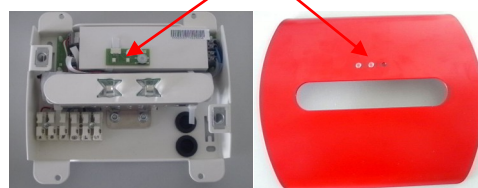

Funktionsbeskrivning av autotest diöerna

Grön LED

Släckt
Blinkar sakta
Blinkar fort
Lyser

Röd LED

Släckt
Blinkar sakta
Blinkar fort

Lyser

Betydelse

Batteriet är ej inkopplat
Funktionstest (30 sekunder)
Kapacitetstest (1 eller 3 timmar)
Batteriet laddas

Inga fel
Fel på batteriet
Tiden mellan kapacitetstest är överskriden (efter ca 1 år)
Fel på ljuskälla

Funktion på tryckknappen (trycks in med t.ex. en penna)

En tryckning < 2 sekunder
Knappen hålls inne > 4 sekunder
Knappen hålls inne längre

Knappen trycks in under kapacitetstest > 4 sekunder

Test startas samt återställning vid ljuskälla byte
Tills grön LED blinkar (funktionstest i 30 sekunder)
Tills grön LED blinkar fort (funktionstest i 1 eller 3 timmar, beroende på modell)

Kapacitetstestet avbryts