


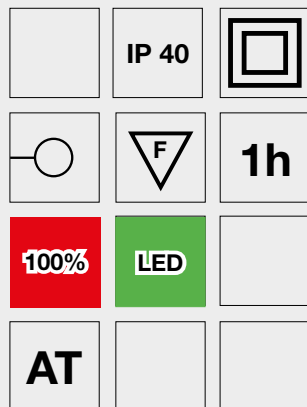

UTFÖRANDE:

Armaturstomme i vit polykarbonat, färg RAL 9016 och klämmor i aluminium. Art nr 73 511 81 och 85 har ljusbild för belysning av utrymningsväg. Art nr 73 511 80 och 84 har ljusbild för belysning av öppna ytor.

Art nr 73 511 82 och 86 har klämma för att monteras på T5 lysrör i standardarmatur för allmänljus. Art nr 73 511 83 och 87 har klämma för att monteras på T8 lysrör. Alla dessa modeller har ljusbild för belysning av öppna ytor.

Celo är endast avsedd för beredskapsdrift och monteras enkelt med snabbkontakt GST18i. Ljuskälla ingår.

A-MODELLERNA:


Är avsedd för anslutning till centralt nödljusaggregat såsom växelriktare eller UPS.

AT-MODELLERNA:

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i minst 60 minuter vid nätbortfall. Armatyren är även försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

MONTAGE:

Infällt samt med klämma för att fästas på T5 eller T8 lysrör i befintlig standardarmatur.

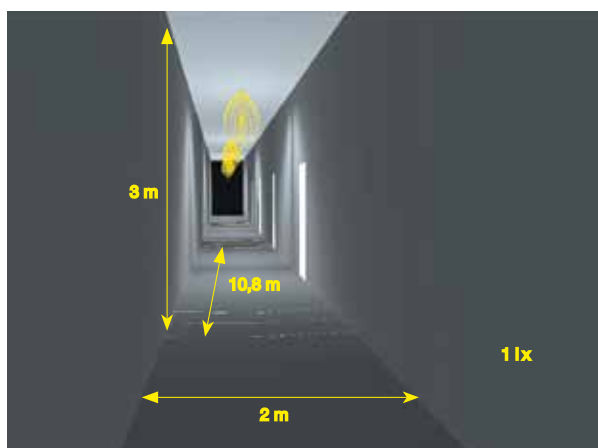


E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B	Ljusutbyte vid batteridrift
Beredskapsdrift		Batteri				
73 511 80	801281000AT (öppna ytor)	LED	NiMH	0,35	Nej/Ja	100% *
73 511 81	801282000AT (utrymningsväg)	LED	NiMH	0,35	Nej/Ja	100% *
73 511 82	801283000AT (T5 öppna ytor)	LED	NiMH	0,35	Nej/Ja	100% *
73 511 83	801284000AT (T8 öppna ytor)	LED	NiMH	0,35	Nej/Ja	100% *
Central reservkraft						
73 511 84	801281000A (öppna ytor)	LED		0,3		*
73 511 85	801282000A (utrymningsväg)	LED		0,3		*
73 511 86	801283000A (T5 öppna ytor)	LED		0,3		*
73 511 87	801284000A (T8 öppna ytor)	LED		0,3		*

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B



Installations och servicemanual till CELO

MONTERING

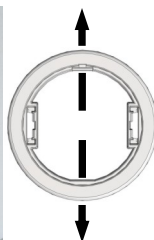

Dra x 2



Skriv installationsdatumet på batterietiketten.



Kroka i.

Klick!

Borra ett hål med Ø 76mm på önskad plats i taket. Placera monteringsringen i hålet. Observera i vilken riktning utrymningsvägen har (vid armatur 73 511 81 & 73 511 85) enligt ovan bild.


Tryck mot en av fjädrarna för att lösgöra den. Dra fjädern neråt tills monteringsringen sitter ordentligt fast. Upprepå för med den andra fjädern.

Koppla in batterikontakten vid batteri-kontakt armatur. Placera batteriet i aggregatlådan (enligt anvisning i utrym-met). Sätt på locket.

Koppla in GST18 kontakten i nätmatningen med motsvarande kontakt. För upp aggregat-lådan genom monteringsringen för placering på undertaket.

Koppla in armaturdelen med kontakten i aggregatlådan. För igenom kabeln och klicka i armaturen i monteringsringen.


KABELDRAGNING

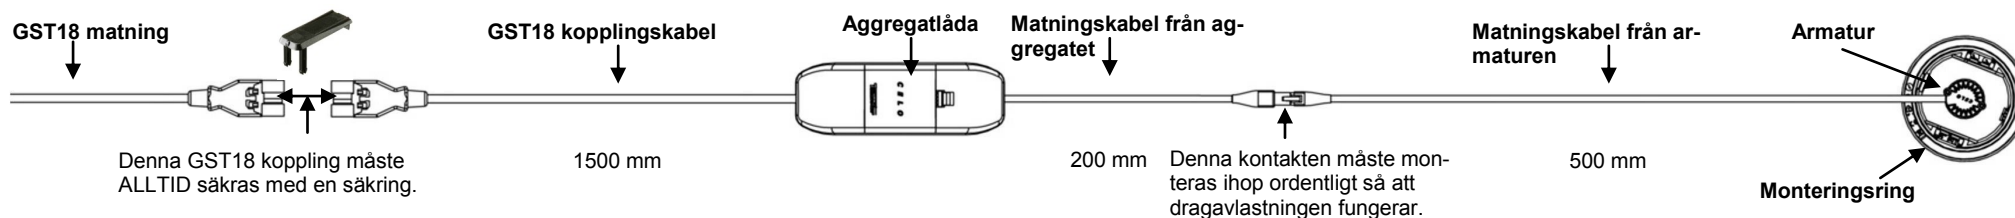

Statusindikation vid AUTOTEST armatur:

- Normaldrift. Batteriet laddas.
- Drifftiden är ej tillräcklig.
- Batterifel.
- Fel på LED ljuskällan.
- Fel på elektroniken.

Intervallen för autotest

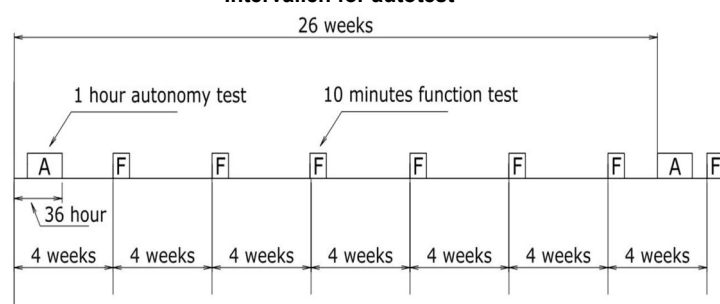


TEST

SERVICE



Sätt in en liten skruvmejsel i hålet och vrid runt för att få ut armaturdelen.

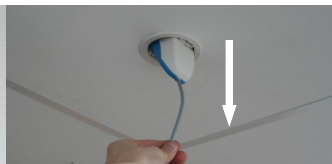

Dra i kabeln försiktigt nedåt tills aggregatdelen kommer ut. Om så önskas kan delen kopplas av från GST18 kontakten.



Byt batteriet var fjärde år.



Torka av armaturen varje år. För loggbok och uppdatera denna efter varje inspektion och service.

Montering	Installation på normalt brännbara ytor
Endast för fast installation	Standard GST18 med lås
Omgivningstemperatur	+5°C till +30°C
Dimensioner	Se www.effekta.se
Drifttid	60 minuter
Ljuskälla	LED
Ljusutbyte (lm)	90 Lumen
AT	Automatiskt Test (IEC 62034)
Batteri	3,6V/1100mAh
Skyddsklass	IP20
Märkning (se på armatur)	ENEC Kema-Keur (IEC 60598-2-22)
Klass II	Dubbelsisolerad (skyddsjord behövs ej)
Material	Polykarbonat och Aluminium
Garanti, tillbehör och ljusdata	Se www.effekta.se

E nr	Benämning	Typ nr
73 511 80	CELO AT (öppna ytor)	801281000AT
73 511 81	CELO AT (utrymningsväg)	801282000AT
73 511 84	CELO A (öppna ytor)	801281000A
73 511 85	Celo A (utrymningsväg)	801282000A