


Helios

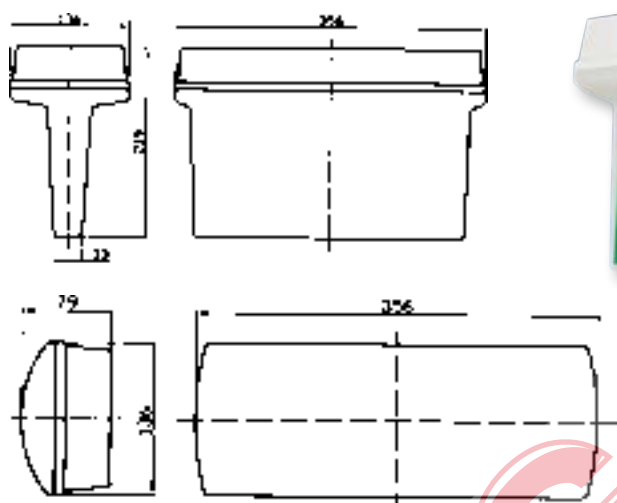

	IP 42	
		1h
		cd/m ² 80 11 cd/m ²
AT		

UTFÖRANDE:

Armaturstomme i polykarbonat. Tre piktogram medföljer varje armatur för hänvisning. Ljuskälla ingår.

A-MODELLERNA:

är avsedda för anslutning till centralt placerad reservkraftsutrustning som växelriktare/UPS.

C-MODELLERNA:

har inbyggda nödljusaggregat och batteri som automatiskt ger armaturen backup för erforderlig tid.

AT-MODELLERNA:

C-modell med tillägg av elektronik som övervakar batteriets status, ljuskällan samt laddarens funktion. Statusen avläses via lysdiod.

MONTAGE:

På vägg, i tak och på gavelfäste.

Läsavstånd 26 m

	73 503 28
	73 503 29
	73 503 30

TILLBEHÖR:

73 503 31	Dubbelsidig kupa
80 483 08	Lysrör 8 W standard
83 020 00	Lysrör 8 W longlife
73 500 17	Gavelkonsol
73 500 18	Takfäste
73 500 19	Pendel 500 mm

Läsavstånd enl. SS-EN 1838

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B	Ljusutbyte vid batteridrift
Permanent drift		Batteri				
73 503 22	HE-AT-IP42	8 W/G5	NiCd	1,0	Ja/Ja	27%
73 503 23	H-AT-IP65	8 W/G5	NiCd	1,0	Ja/Ja	27%
73 503 24	HE-C -IP42	8 W/G5	NiCd	1,0	Ja/Ja	27%
73 503 25	H-C-IP65	8 W/G5	NiCd	1,0	Ja/Ja	27%
Central reservkraft		Effektförbrukning				
73 503 26	HE-A-IP42	8 W/G5	12 W	1,0		
73 503 27	H-A-IP65	8 W/G5	12 W	1,0		
73 503 33	H-A-18/IP65	18 WIP65	20W	1,1		

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B



HELIOS

För armatur med autotest, AT, gäller följande:

Test A sker automatiskt en gång var 30:e dag och kontrollerar följande parametrar:

- Simulerar nätbortfall under 5 minuter.
- Kontrollerar urladdningen av batteriet.
- Kontrollerar spänningen på batteriet.

Test B sker automatiskt en gång var 360:e dag och kontrollerar följande parametrar:

- Simulerar nätbortfall under 1 timme.
- Kontrollerar urladdningen av batteriet.
- Kontrollerar spänningen på batteriet.

Vid nätbortfall under test fungerar armaturen i nödljusläge och fortsätter testet tills det är färdigt.

		Symbol
Lyser	-	Normal batteriladdning
-	Blinkar	Fel på ljuskälla
-	Lyser	Fel på batteri
-	-	Test pågår/Nödljusläge