


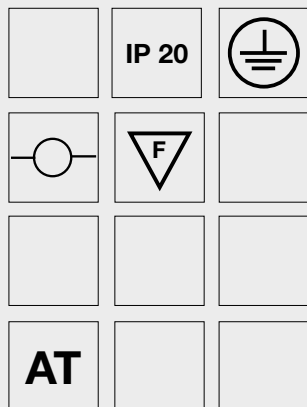

UTFÖRANDE:

Armaturstomme i vitmålad stålplåt, färg RAL 9016. Armatyren har en opaliserad glaskupol i högvärdigt glas. Ljuskälla ingår.

LS 2 AT har inbyggda batterier samt autotest.


LS 2 är avsedd för anslutning till centralt placerad reservkraftsutrustning som växel-riktare/UPS. Ej för kontinuerlig drift.

AT-MODELLERNA:

har inbyggda nödljusaggregat och batteri som automatiskt ger armaturen backup för erforderlig tid samt elektronik som övervakar batteriets status, ljuskällan samt laddarens funktion. Statusen avläses via lysdiod.

MONTAGE:

I tak och infäld.

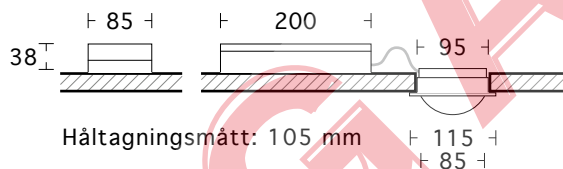

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	P/B	Vikt kg.	Ljusutbyte vid batteridrift
Beredskapsdrift					
73 507 45	LS2 AT	LED	Nej/Ja	0,6	100%
Central reservkraft			Effektförbrukning		
73 507 44	LS 2	LED	6 W	0,2	

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B

Tillgänglig 1:a kvartal 09



Installationsanvisning för LS 1/LS 2 med AT (autotest)


Armaturen består av tre delar; armaturhus, elektronikdel samt batteridel.
Batterierna är inte anslutna vid leverans. Detta sker genom att snabbkopplingen från batteridelen, 1, ansluts vid 2 i elektronikdelen.

Nätet ansluts vid 3. Laddningsfasen ansluts på klämma 1, jord på jordklämman samt nolla på klämma märkt 0. Fasen skall vara obruten eftersom den ger underhållsladdning till batteriet samt känner av ett eventuellt nätbortfall.

OBS! Armaturen är enbart avsedd för beredskapsdrift (lyser bara efter nätbortfall)

Lysdioderna markerar enligt:

- OK, nätdrift
- Test, blinkar
- Batteridrift, nätfel
- Fel batterispänning
blinkar x 1
- Laddarfel, blinkar x 2
- Temperaturfel > 80°C
Blinkar x 3
- Fel på ljuskälla,
Blinkar x 4

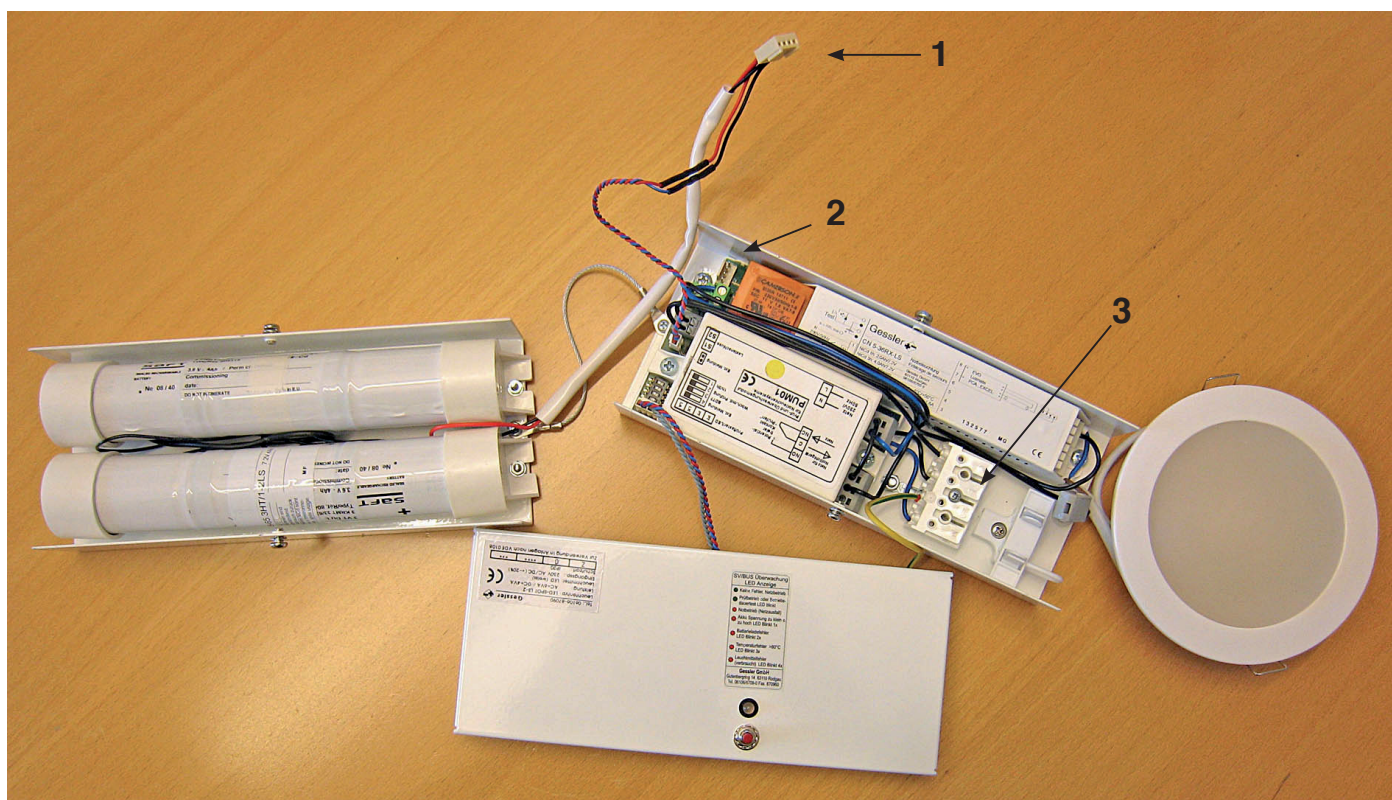

EFFEKTA
POWER SYSTEMS