


Magneto

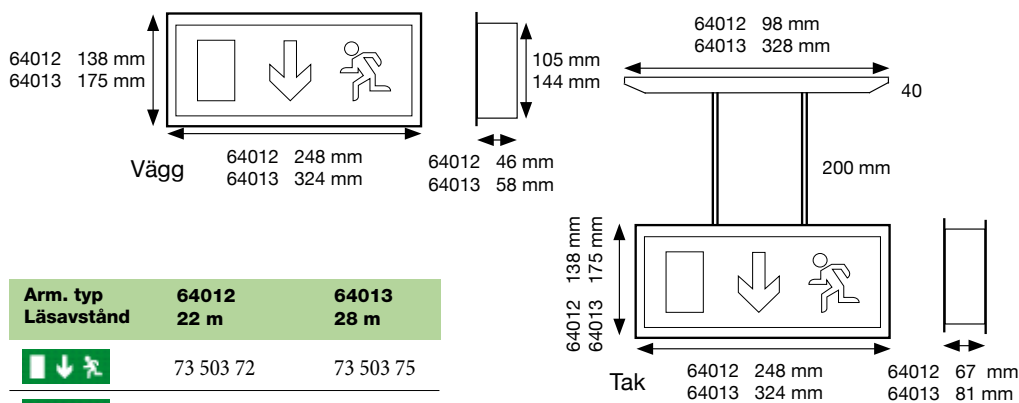

Arm. typ	64012	64013
Läsavstånd	22 m	28 m
	73 503 72	73 503 75
	73 503 73	73 503 76
	73 503 74	73 503 77

Läsavstånd enl. SS-EN 1838

TILLBEHÖR:

73 507 56 Kit för montage med utanpåliggande ledning

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Enkelsidig armaturstomme			Batteri		
Permanent drift					
73 503 60	64012C-E	LED	NiMH	0,9	Ja/Ja
73 503 61	64012AT-E	LED	NiMH	0,9	Ja/Ja
73 503 62	64013C-E	LED	NiMH	2,1	Ja/Ja
73 503 63	64013AT-E	LED	NiMH	2,1	Ja/Ja
Central reservkraft, enkelsidig			Effektförbrukning		
73 503 64	64012A-E	LED	4 W	0,7	
73 503 65	64013A-E	LED	4 W	1,9	
Dubbelsidig armaturstomme med pendel 200 mm			Batteri		
73 503 66	64012C-D	LED	NiMH	0,9	Ja/Ja
73 503 67	64012AT-D	LED	NiMH	0,9	Ja/Ja
73 503 68	64013C-D	LED	NiMH	2,1	Ja/Ja
73 503 69	64013AT-D	LED	NiMH	2,1	Ja/Ja
Central reservkraft, dubbelsidig			Effekt förbrukning		
73 503 70	64012A-D	LED	4 W	0,7	
73 503 71	64013A-D	LED	4 W	1,9	

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B

	IP 40	
		1h
100%	LED	80 cd/m ² 11 cd/m ²
AT		

UTFÖRANDE:

Armaturstomme av förzinkad stålplåt. Ljuskälla ingår.

A-MODELLERNA:

är avsedda för anslutning till centralt placerad reservkraftsutrustning som växelriktare/UPS.

C-MODELLERNA:

har inbyggda nödljusaggregat och batteri som automatiskt ger armaturen backup för erforderlig tid.

AT-MODELLERNA:

C-modell med tillägg av elektronik som övervakar batteriets status, ljuskällan samt laddarens funktion. Statusen avläses via lysdiod.

MONTAGE:

På vägg, i tak och på pendel.



Montage:

För väggmontage:

För in installationsledningen genom kabelinföringshålet och koppla in på plinten enl. fig 1. Är armaturen försedd med eget batteri är det inkopplat vid leveransen. Skruva sedan upp armaturstommen mot underlaget och sätt på skylten. Denna fixeras mot stommen med två magneter som sitter i kortändarna. Skylten består av dubbelvikt plast som ger ett mellanutrymme där det medlevererade pictogrammet skall föras in.

För takmontage:

Här sker inkopplingen i takdosan vartefter pendelkoppen skruvas fast itaket. Skyltarna fungerar på samma sätt som vid enkelsidig armatur

Armatur med batteri:

Full funktionalitet uppnås först efter 24 timmars uppladdning av batteriet. Härefter kan test ske via testknapp eller nätbortfall.


Batteriet skall bytas senast det datum som finns angivet på batteriet för att avsedd funktion skall uppnås.

TILLBEHÖR:



73 507 56 Kit för montage med utanpåliggande ledning



Borrvstånd, armatur 22 m

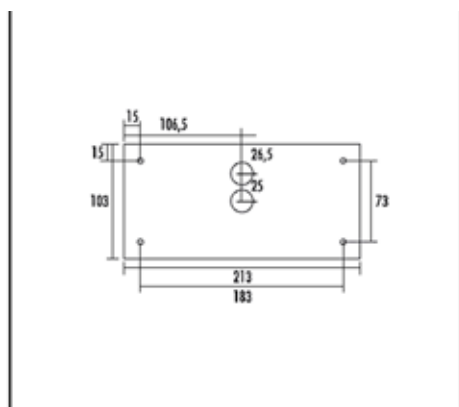

Borrvstånd, armatur 28 m

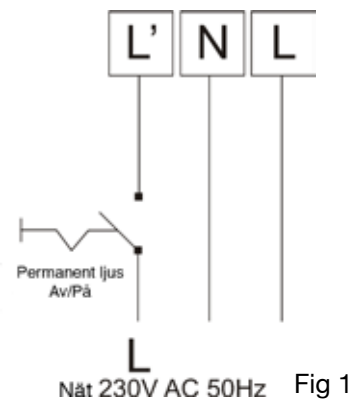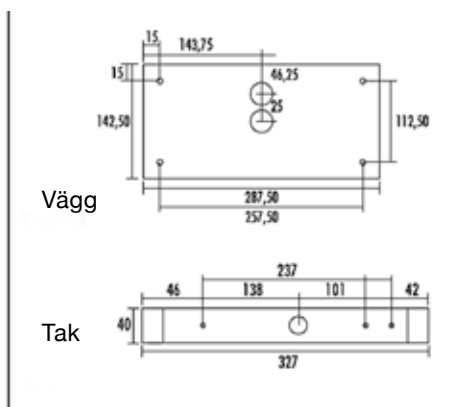

Autotest, AT, vid armatur med inbyggt batteri.

Grön diod lyser konstant om batteriet är OK. Blinkar vid fel på batteriladdning

Kort test:

Denna test genomförs varje vecka automatiskt.

Manuell test:

Håll testknappen intryckt under 2 sekunder. Alla dioderna blinkar. Sedan indikeras enligt följande:

Gul diod: Lyser om ljuskällan är trasig eller om nödljusomkopplingen inte fungerar.

Grön diod: Blinkar om batteriet är dåligt eller är felanslutet.

Röd diod: Lyser om testet inte kunde genomföras korrekt.

Längre test:

Denna test genomförs en gång om året automatiskt. Felmeddelandet finns kvar tills nästa test genomförs (manuellt eller automatiskt). Indikation enligt följande:

Gul diod: Lyser om ljuskällan är trasig eller om nödljusomkopplingen inte fungerar.

Grön diod: Blinkar om batteriet är dåligt eller är felanslutet.

Röd diod: Lyser om testet inte kunde genomföras korrekt.


Veckosynkronisering:

Håll testknappen intryckt under 2,5 - 5 sekunder. Med denna funktion sätts veckotiden tillbaka och möjliggör en synkronisering av armaturererna. Röd och gul diod blinkar två gånger efter veckosynkronisering.

Återställning av felmeddelanden.

Håll testknappen intryckt under minst 5 sekunder.

Observera: Band/flatkabeln måste anslutas med kontaktsidan pekande mot kretskortet, enligt figur till höger.

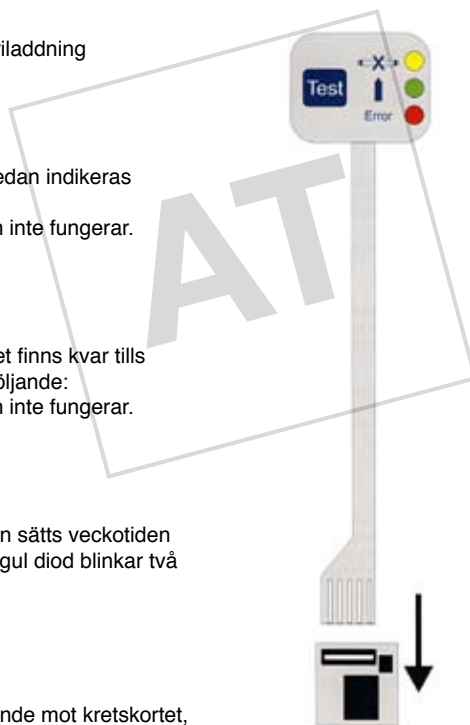

Teknisk specifikation

Spänning:	230V/50/60HzHz
Omgivningstemperatur:	-5°C till +40°C
Ljuskälla:	LED
Isolationsklass:	I
Skyddsform:	IP 40
Montage:	vägg, tak
Batteri	NiMH

