


MaxiLed



Läsavstånd	55 m
	73 510 42
 Dubbelsidig pil ned/med	73 510 46
 Dubbelsidig pil hög/vän	73 510 45
	73 418 87
 Dubbelsidig pil ned/med	73 418 89
 Dubbelsidig pil hög/vän	73 418 88

Läsavstånd enl. SS-EN 1838

Mått (mm):

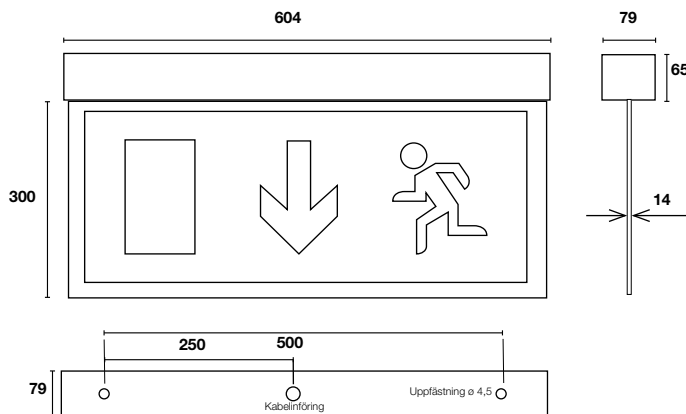

	IP 20		
	1h		
	AT		

UTFÖRANDE

Armaturstomme i vitmålad stålplåt, färg RAL 9003. Bestyckad med kraftfulla LEDs. Piktogram beställs separat. Ljuskälla ingår.

A-MODELL

För anslutning till centralt nödljusaggregat eller UPS.

AT-MODELL

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

MONTAGE

På vägg, gavel, pendel, vajer och i tak.

TILLBEHÖR:

73 511 98	Vajerupphäng, 2 m
73 506 59	Konsol för väggmontage av MaxiLed
73 506 60	Gavelkonsol för MaxiLed
73 403 22	Takkonsol för pendelrör
73 403 23	Pendelrör 500 mm
73 403 24	Pendelrör 1000 mm
73 506 61	Distans för utanpåliggande ledning till MaxiLed

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanentdrift/Beredskapsdrift			Batteri		
73 506 55	42062-AT	LED	NiMH	5,0	Ja/Ja
Central reservkraft					
73 506 57	42062-A	LED		5,0	

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B



MaxiLed / Ledlux, Multiled Big, montageanvisning

MaxiLed AT och ATXL kan installeras för permanent eller beredskapsdrift dvs. att armaturen kan lysa ständigt eller endast vid nätbortfall. Observera att hänvisningsarmaturer alltid ska vara tända om det finns personer i lokalen. Laddningsfas ansluts på L och tändfas på L1, nolla på N samt jord på PE. Om enbart laddningsfas ansluts på L måste L och L1 byglas för ständigt ljus.

Grön lysdiod indikerar laddningsspänning.
Batteriet har en förväntad livslängd på minst 4 år.
Använd samma typ av batteri; NiMH 9,6V/4,0Ah.

Test:

Armaturen bör testas en gång per år. Innan testet bör batteriet ha stått på laddning under 24h. Självtestarmaturerna testar sig själv regelbundet. Varje vecka, ca. 15 sek, sker en funktionstest. Var 26:e vecka sker en fullständig test som kontrollerar armaturens alla funktioner. Detta innebär full urladdning av batteriet.



Ljuskälla och batteri är förslitningsdelar som måste ersättas när de slutat fungera.

När ljuskällan är utbytt, tryck in testknappen så att elektroniken nollställs och den röda dioden slocknar. När batteriet skall bytas lyser gul diod konstant. Byt batteriet. Detta nollställer testfunktionen och den gula dioden slocknar.

MaxiLed A och ATXP är för central reservkraft såsom växelriktare eller UPS. Laddningsfas ansluts på L, nolla på N samt jord på PE.

MaxiLed är för inomhusbruk, IP 20.

Installation: Tag bort det vita ytterhöljet (2) genom att skruva av skruvarna (8). För in installationsledningen genom det nipplade hålet och anslut på plinten (5). Skruva fast armaturen i taket eller på väggen (för väggmontage används väggkonsoler, E 73 506 59) med skruv genom hålen (10). Ytterhöljet sätts därefter fast med skruvarna (8). Slutligen sättes, den enligt nedan förberedda skylten (3), fast i stommen med skruvarna (9).

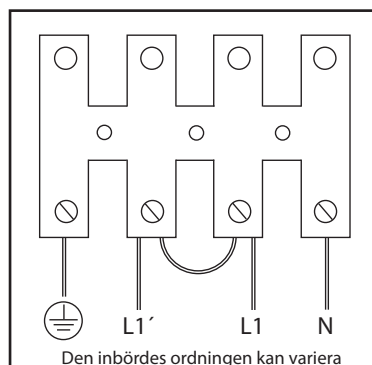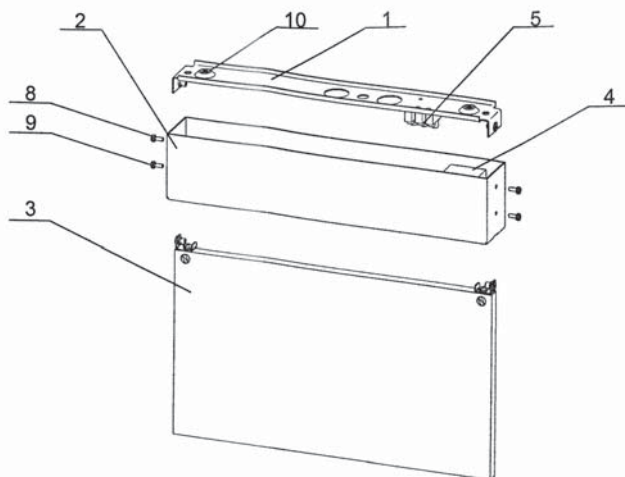

Armaturen har 3 lysdioder med nedanstående betydelse:

Information	●	●	●
Normalt	lyser	släckt	släckt
Lågt batteri	lyser	lyser	släckt
Fel på ljuskälla	lyser	släckt	lyser
Nätbortfall/ dåligt batteri	släckt	släckt	släckt
Test	lyser	blinker snabbt	släckt
Nödljusläge	släckt	blinker långsamt	släckt



Batteriet kopplas in när snabbkopplingsklämmorna sätts samman



Skruvkit, för fäste av skylt x 2, höger och vänster.



Teknisk specifikation:

Skyddsform: IP 20

Ljuskälla: 9 x LED

Spänning: 230 V AC

Batteri: NiMH 9,6V/4,0 Ah

Drifttid: 1 h

Vikt: 5 kg

