



MINISIGN

HÄNVISNING

☒ Inbyggt batteri & självtest

☐ Central reservkraft

☐ Powerline Control


☐ Cloud Control

☐ Wireless Control

☐ Asset Book



Mått

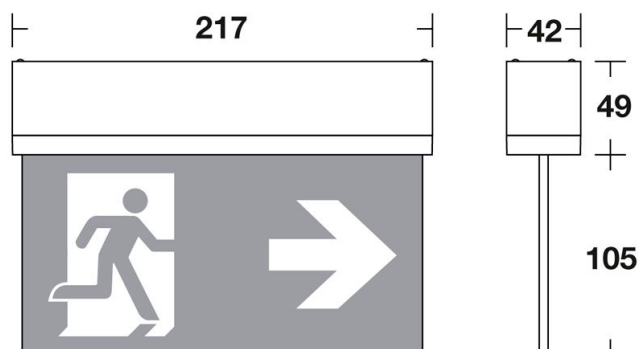

Liten och behändig armatur

Armaturstomme i vit plast. Piktogramskivan är utförd i plexiglas och tack vare innovativ teknik så belyses skylten mycket jämnt och med hög varseleffekt (>200cd). Armaturen kan utan extra tillbehör monteras på vägg och i tak.

Piktogram ingår till varje armatur—tre piktogram med pil ner, höger, vänster samt opalvit baksida. Ljuskälla ingår.

Produkten har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Den är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

Tillbehör hittar du på produktsidan på vår hemsida. Klicka på fliken "Tillbehör".

Produktdata

Piktogram	Inklusive	Monteras	På vägg eller tak
IP klass	IP40	Reservkraft	Inbyggt batteri
IK klass	-	Anslutningsspänning	220-240V, 50-60Hz
Skyddsklass	II	CE-märkt	Ja
Ljuskälla	LED	Ytterhölje	Polykarbonat, plexiglas
Anslutningsplint	2 x 1,5 mm ²	Färg	Vit
Nöddriftstid	1h	Inkoppling	Permanentdrift

MINISIGN

Artikellista

Art. nr.	Läs- avstånd	Reservkraft / Nöddrift	Effekt	Luminans	Vikt	Övrigt
Inbyggt batteri & självtest						
73 449 97	21m	NiMH 3,6V 850mAh AAA	3,1W	500 cd/m ²	0,4 kg	

Tillbehör

Art.nr.	Beskrivning
73 453 45	Piktogramset Minisign, 21m, pil ner, vänster och höger samt opalvit baksida
019023	Piktogram med rullstol Minisign, 21m, pil ner
019024	Piktogram med rullstol Minisign 21m, Pil vänster
019025	Piktogram med rullstol Minisign 21m, Pil höger



Klicka på ikonen för att komma
till produktsidan på hemsidan

040 - 94 60 20

info@effekta.se

effekta.se

Prästtorpsvägen 16
341 51 Lagan

EFFEKTA POWER SYSTEMS AB
NÖDBELYSNING & RESERVKRAFT

Effekta Produktblad - MINISIGN - Vi reserverar oss för eventuella fakta- eller tryckfel E2318-01

MiniSign



230V AC	IP 42		
	1h		cd/m² 80 11
	AT		

UTFÖRANDE

Armaturstomme i vit plast. Piktogramskivan är utförd i plexiglas och tack vare innovativ teknik så belyses skylten mycket jämnt och med hög varseffekt (>200cd). Armaturen kan utan extra tillbehör monteras på vägg och i tak.

Tre piktogram med pil ner, höger, vänster samt opalvit baksida ingår i varje armatur. Ljuskälla ingår.

AT-MODELL

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.


MONTAGE

På vägg eller i tak.

Armaturtyp	Läsavstånd	21 m
	73 453 45	PIKTOGRAM I SET!
	Ingår i 73 453 45	
	Ingår i 73 453 45	
	73 453 46	PIKTOGRAM I SET!
	Ingår i 73 453 46	
	Ingår i 73 453 46	
	Ingår i 73 453 45	

Läsavstånd enl. SS-EN 1838

Mått (mm):

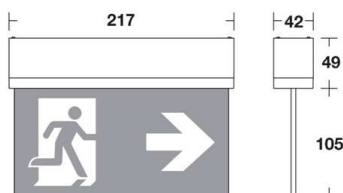

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
73 449 97	170123001AT	LED	NiMH	1,0	Ja/Nej

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B

Montering




1. Medföljande delar.




2. Öppna armaturhuset med hjälp av en skruvmejsel.




3. Batteridriven armatur: Koppla in batteri.

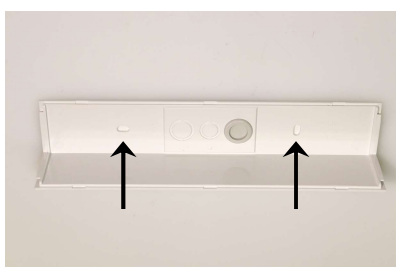

4. Takmontage: Skruva upp fäste enligt bild.

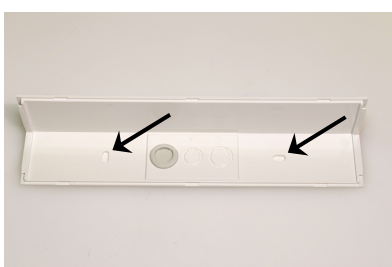

5. Väggmontage: Skruva upp fäste enligt bild.

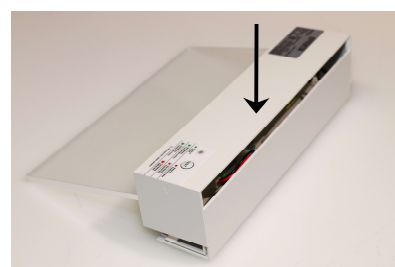

6. Tryck fast armaturhuset.




7. Ta bort skyddsplasten från skylten. För in önskat piktogram i armaturhuset. Fäst med tillkommande fästen.


OBS!

Piktogramsatsen levereras även skylt med pilriktning uppåt vilket är för den internationella marknaden och denna används normalt inte i Sverige. För fullständiga skyltdirektiv, se Arbetsmiljöverkets hemsida www.af.se.


Inkoppling

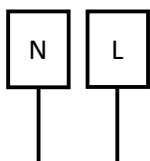

Inkoppling vid centralmatning.

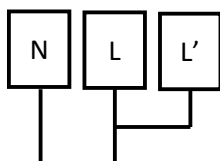

Inkoppling vid permanentdrift.

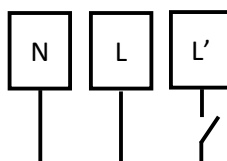

Inkoppling vid tänd- och släckfunktion.

Teknisk specifikation

Ingångsspänning	230V 50Hz
Ljuskälla	LED
Omgivningstemperatur	-5°C till +35°C
Isolationsklass	II
Montage	Vägg/tak

Självttest

		Funktion indikeringsdioder
		Ok
		Test av blinkfunktion
		Drifftidstest
		Fel vid drifftidstest
		Fel på ljuskälla
		Fel på batteri
		Strömavbrott och batteridrift



Lyser konstant



Blinkar lite



Blinkar mycket



Lyser ej

Testknapp

När testknappen hålls inne börjar den gröna LED:en att blinka. Släpp knappen när den har blinkat så många gånger som önskas enligt instruktioner.

Statusen kan endast rensas genom att åtgärda felet, återkoppla ström eller utföra funktionstestet igen.

Håll inne testknapp	Grön led	
1 s	Släckt	1s funktionstest
3 s	Blinkar	30s Funktionstest.
5 s	Lyser	3h Funktionstest med batteritest.
5 s igen	Släckt	Avbryt funktionstest.
15 s		Systemåterställning