


MobiLed

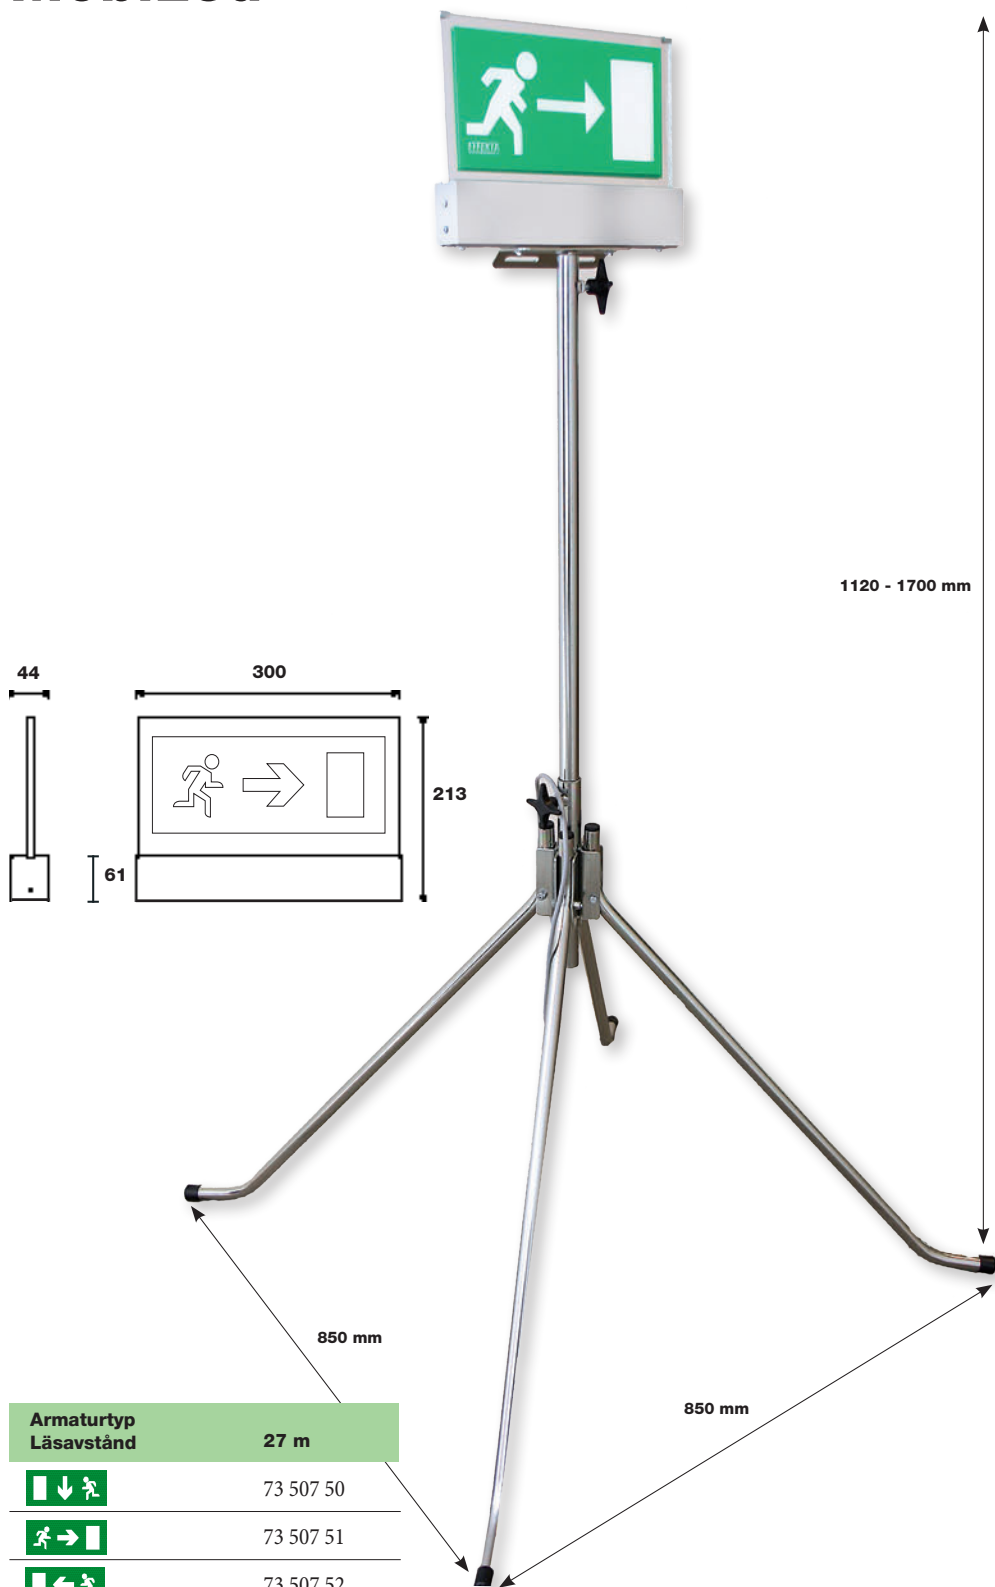

Armatyrtyp	Läsavstånd	27 m
		73 507 50
		73 507 51
		73 507 52
	Dubbelsidig	73 507 53
	Dubbelsidig	73 507 54

Läsavstånd enl. SS-EN 1838

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
73 511 88	401121000AT	LED	Batteri	1,5	Ja/Nej

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B

	IP 20		
	1h		
AT			

UTFÖRANDE:

Armaturstomme i vitmålad stålplåt, färg RAL 9003. Levereras med 2 m sladd och stickpropp. Piktogram beställs separat. Ljuskälla ingår.

AT-MODELLERNA:

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i minst 60 minuter vid nätbortfall. Armaturen är även försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

MONTAGE:

På golv.

ANVÄNDNING:

När armaturen inte används skall den förvaras ansluten till nätet för underhållsladdning av batteriet.



MobiLed manual




MobeLed är en EcoLed armatur i kombination med ett golvstativ där pelaren är höj och sänkbar, 1120 - 1700 mm. Avståndet mellan benen är 850 mm. Medlevererad anslutningssladd är 2 m.

För att armaturen skall ha full funktionalitet skall den stå på underhållsladdning minst 24 h innan användning. Vid förvaring bör den därför vara ansluten till nätet.

Den elektriska inkopplingen beskrivs på omstående sida.

Skruvkitt, för fäste av skylt x 2, höger och vänster

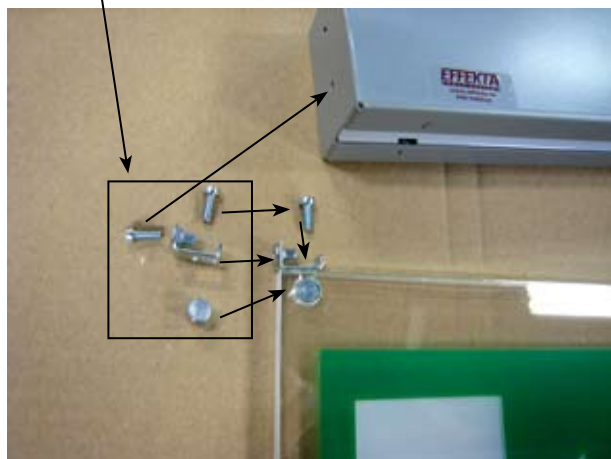


Batteriet kopplas in när snabbkopplingsklämmorna sätts samman.



Teknisk specifikation:

Skyddsform: IP 20
Ljuskälla: LED
Spänning: 230V AC
Batteri: NiMH
Brinntid: 1 h

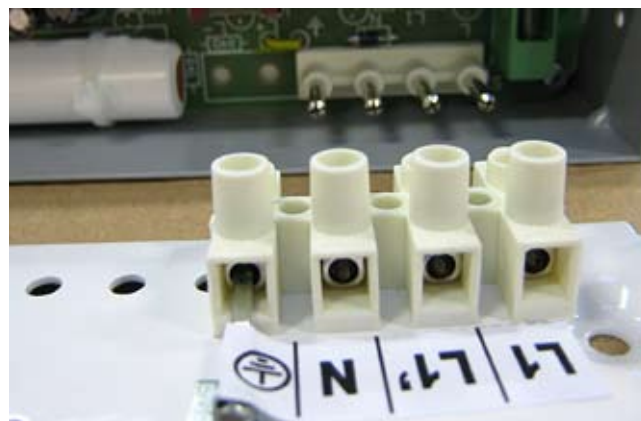

Plint i armatur

Manual för armatur med inbyggt aggregat - AT

Anslutning:

Armaturen skall anslutas till 230V/50Hz. Den har en plint med följande spec: L1=obruten laddningsfas, L1'=tändfas, N=nolla och jord.

Kontrollera att grön lysdiod lyser när armaturen är ansluten till nätet (laddningsindikator). Om bara L1, N och jord är anslutet lyser armaturen enbart vid nätbortfall. Om man lägger en brygga mellan L1 och L1' lyser armaturen konstant.

Via separat tändfas kan armaturen tändas och släckas samt kommer att tändas vid nätbortfall oavsett om den lyser innan nätbortfallet.

Test:

Armaturen bör testas en gång per år. Innan testet bör batteriet ha stått på laddning under 24h. Självtestarmaturerna testar sig själv regelbundet. Varje vecka, ca. 15 sek, sker en funktionstest.

Var 26:e vecka sker en fullständig test som kontrollerar armaturens alla funktioner. Detta innebär full urladdning av batteriet.

Ljuskälla och batteri är förslitningsdelar som måste ersättas förr eller senare.


När ljuskällan är utbytt, håll testknappen intryckt i 5 sek. vilket nollställer testfunktionen och den röda dioden slocknar. När batteriet skall bytas, gul diod lyser konstant, byt batteri, vilket nollställer testfunktionen och den gula dioden slocknar.

Batteri:

Batteriet skal bytas när den specificerade brinntiden inte längre kan uppnås. NiCd och NiMH batterier har en förväntad livslängd på 4 år.

Viktigt:

För att få korrekt funktion skall armaturen först vara ansluten till nätet under 24h utan avbrott.

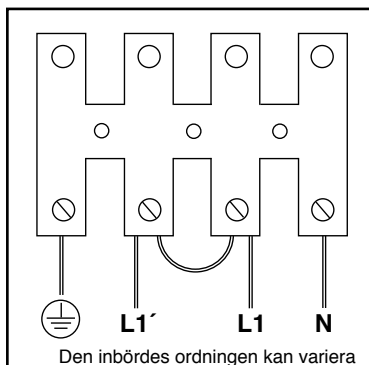

Fast grönt ljus	OK
Blinkande gult, snabbt	Test pågår
Fast grönt + fast rött	Fel på lysrör
Fast grönt + fast gult	Fel på batteri
Blinkande gult	Batteridrift
Ingen diod tänd	Ingen laddning
<i>Efter lysrörsbyte, tryck på TEST i 5 sek. för reset</i>	

