


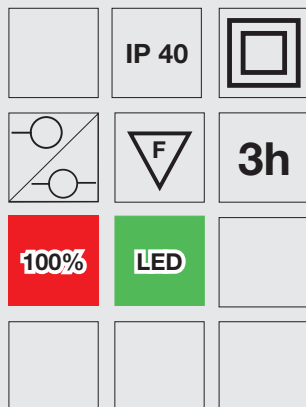

UTFÖRANDE:

Armaturstomme i plast med tre ljusstarka lysdioder för montage i tak eller på vägg. Samma armaturstomme kan användas vid infällt montage om den kompletteras med en infällnadsram. Armaturen har 7 kabelinföringshål för väggmontage och 3 st för montage med utanpåliggande ledning. Ljuskälla ingår.

A-MODELLEN:

Är avsedd för anslutning till centralt nödljusaggregat såsom växelriktare eller UPS.

C-MODELLEN:


Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i minst 60 minuter vid nätbortfall.

MONTAGE:

På vägg, i tak och infällt.



Infällt utförande

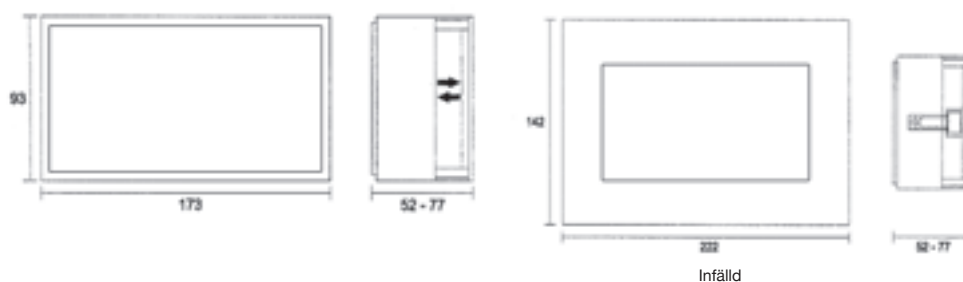

TILLBEHÖR:

73 506 36 Infällnadsram

73 506 40 Front opalvit



E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg	P/B	Ljusutbyte vid batteridrift
Permanent drift			Batteri			
73 506 31	64033C	LED	NiMH	0.6	Ja/ja	100% *
Central reservkraft						
73 506 32	64033A	LED		0,4		*

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B



Petite / KI, montage och skötsel- anvisning

Installation skall endast utföras av behörig fackman. Skada åsamkad av åsidosättande av denna

Montageinstruktion (vägg/tak)

Börja med att ta bort bottendelen på armaturhuset och välj ett av utbrytningshålen för den inkommande ledningen. Skruva upp bottendelen på underlaget.

Anslut sedan på plinten. Armatur avsedd för central reservkraft är överkopplingsbar.

Om armaturen har inbyggt nödljusaggregat med batteri; se till att batteriet är inkopplat.

Därefter sätts armaturhuset tillbaka på bottendelen. Tag bort skyltramen och välj den diffuserande plastskivan för ledljus och sätt tillbaka ramen. Det finns tre olika distanslägen för ramen.


En hänvisningsskylt på denna armatur blir bara 8 cm hög, vilket är för lite enligt den svenska normen.

Tillbehör:

73 506 36 Infällnadsram



Infällnadsram

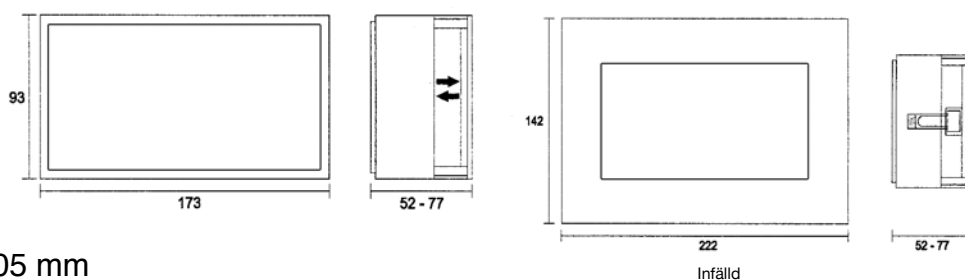

Infällnadsmått: 110 x 205 mm

Autotest, AT, vid armatur med inbyggt batteri.

Grön diod lyser konstant om batteriet är OK. Blinkar vid fel på batteriladdning

Kort test:

Denna test genomförs varje vecka automatiskt.

Manuell test:

Håll testknappen intryckt under 2 sekunder. Alla dioderna blinkar. Sedan indikeras enligt följande:

Gul diod: Lyser om ljuskällan är trasig eller om nödljusomkopplingen inte fungerar.

Grön diod: Blinkar om batteriet är dåligt eller är felanslutet.

Röd diod: Lyser om testet inte kunde genomföras korrekt.

Längre test:

Denna test genomförs en gång om året automatiskt. Felmeddelandet finns kvar tills nästa test genomförs (manuellt eller automatiskt). Indikation enligt följande:

Gul diod: Lyser om ljuskällan är trasig eller om nödljusomkopplingen inte fungerar.

Grön diod: Blinkar om batteriet är dåligt eller är felanslutet.

Röd diod: Lyser om testet inte kunde genomföras korrekt.

Veckosynkronisering:

Håll testknappen intryckt under 2,5 - 5 sekunder. Med denna funktion sätts veckotiden tillbaka och möjliggör en synkronisering av armaturerna. Röd och gul diod blinkar två gånger efter veckosynkronisering.

Återställning av felmeddelanden.

Håll testknappen intryckt under minst 5 sekunder.

Observera: Band/flatkabeln måste anslutas med kontaktsidan pekande mot kretskortet, enligt figur till höger.



Teknisk specifikation

Spänning:	230V 50/60Hz
Omgivningstemperatur:	-5°C till +35°C
Ljuskälla:	LED (ca. 3,0W)
Isolationsklass:	II
Skyddsform:	IP 40
Montage:	vägg, tak, infälld med infällnadsram (extra)

Stand by mode (beredskapsdrift):

Bara L och N är anslutet. OBS! Fasen måste vara kontinuerligt obruten (för att känna av nätbortfall och underhållsladda batteriet).

Ständigt lysande (permanent drift):

Anslut även L' med separat fas (som kan brytas för tänd och släckfunktion).
Eller via brygga från L (armaturen lyser ständigt och går inte släcka).

Efter anslutning måste den gröna dioden lysa för att indikera att batteriet laddas. Laddningstiden är ca. 20h. En manuell funktionstest kan göras genom att antingen trycka på testknappen eller bryta laddningsspänningen.

Viktigt!

Batteriet måste bytas vid den tidpunkt som finns angivet på batteriet för att säkerställa en korrekt funktion.

