
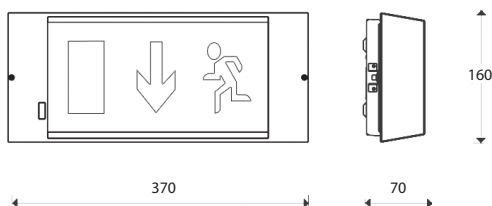


Rejäl

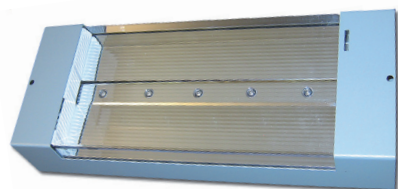

Armaturtyp	Läsavstånd	28 m
	73 499 79	
	73 499 80	
	73 499 81	

Läsavstånd enl. SS-EN 1838

TILLBEHÖR:

73 500 17	Flaggkonsol
73 500 18	Takfäste
73 403 22	Takkonsol för pendelrör
73 403 23	Pendelrör 500 mm
73 403 24	Pendelrör 1000 mm
73 502 92	Bollskydd
015134	Lysrör 11W/2G7 standard
015214	Lysrör 11W/2G7 Long Life

E nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanent drift/Beredskapsdrift			Batteri		
73 499 67	46082-AT LED	LED	NiMH	2,6	Ja/Ja
73 499 71	46112-AT	11W/2G7	NiMH	2,7	Ja/Ja
73 499 68	46082-ATXL LED	LED	NiMH	2,6	Ja/Ja
73 499 75	46112-ATXL	11W/2G7	NiMH	2,7	Ja/Ja
Central reservkraft					
73 499 78	46112-A	11W/2G7		2,3	
73 499 69	46082-A LED	LED		2,3	
73 502 36	46112-ATXP	1x11W/2G7		2,3	
73 502 37	46082-ATXP LED	LED		2,3	

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B

	IP 54		
	1h		80
			11
AT	ATXL	ATFM	ATXP
ATXPL			

UTFÖRANDE:

Armaturstomme i kraftig metall, färg RAL 9006. Armaturen har kupa i slagtålig polykarbonat som tillsammans med aluminiumreflektorn ger stort ljusutbyte. Piktogram beställs separat. Ljuskälla ingår.

A-MODELLERNA:

Är avsedd för anslutning till centralt nödljusaggregat såsom växelriktare eller UPS.

AT-MODELLERNA:

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i minst 60 minuter vid nätbortfall. Armaturen är även försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

Armaturen med AT kan utrustas med potentialfritt larmrelä.

MONTAGE:

På vägg, pendel och i tak.



Anslutning:

Armaturen skall anslutas till 230V/50Hz. Den har en plint med följande spec: L1=obruten laddningsfas, L1'=tändfas, N=nolla och jord.

Kontrollera att grön lysdiod lyser när armaturen är ansluten till nätet (laddningsindikator)

Om bara L1, N och jord är anslutet lyser armaturen enbart vid nätbortfall. Om man lägger en brygga mellan L1 och L1' lyser armaturen konstant.

Via separat tändfas kan armaturen tändas och släckas samt kommer att tändas vid nätbortfall oavsett om den lyser innan nätbortfallet.

Test:

Armaturen bör testas en gång per år. Innan testet bör batteriet ha stått på laddning under 24h. Självtestarmaturerna testas sig själv regelbundet. Varje vecka, ca. 15 sek, sker en funktionstest.

Var 26:e vecka sker en fullständig test som kontrollerar armaturens alla funktioner. Detta innebär full urladdning av batteriet. Genom att hålla testknappen intryckt i minst 2 sek. startar man en korttidstest.

Ljuskälla och batteri är förslitningsdelar som måste ersättas förr eller senare.

När ljuskällan är utbytt, håll testknappen intryckt i 5 sek. vilket nollställer testfunktionen och den röda dioden slocknar.

När batteriet skall bytas, gul diod lyser konstant, byt batteri, vilket nollställer testfunktionen och den gula dioden slocknar.

Batteri:

Batteriet skal bytas när den specificerade brinntiden inte längre kan uppnås. NiCd och NiMH batterier har en förväntad livslängd på 4-5 år. Typ av batteri: 4,8V/2,1 Ah NiMH monterat som stav.

Viktigt:


För att få korrekt funktion skall armaturen först vara ansluten till nätet under 24h utan avbrott.



Montering

Installationsledningen förs in genom hålet i bottendelen som sedan skruvas fast på underlaget. Anslut på plinten enligt ovan. Koppla in batteriet via snabbkopplingen.

Därefter skruvas montageplåten, med lysrör, elektronik och batteri, fast i bottendelen. Montaget avslutas med att kupan sätts tillbaka.

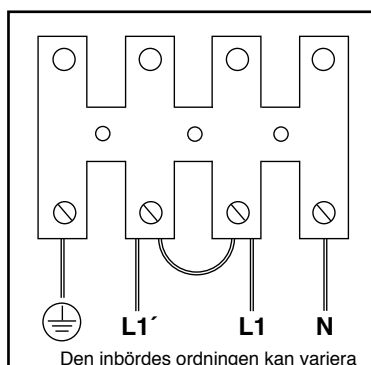

Teknisk specifikation

Spänning:	230V 50Hz
Ljuskälla:	8W/G5, 11W/2G7, LED
Isolationsklass:	Skall skyddsjordas
Skyddsform:	IP 54
Montage:	I tak, på vägg, på pendel

Batteri:

8 W	4,8V/2,2Ah NiMH
11 W	4,8V/2,5Ah NiMH
LED	4,8V/4,0Ah NiMH

Fast grönt ljus	OK
Blinkande gult	Test pågår
Fast grönt + fast rött	Fel på lysrör
Fast grönt + fast gult	Fel på batteri
Blinkande gult	Batteridrift
Ingen diod tänd	Ingen laddning
Efter lysrörsbyte, tryck på TEST i 5 sek. för reset	

