

230V AC	230V DC	IP 41		
F	1h		80 cd/m ²	11 cd/m ²
	5-45mm	50x280 mm		>500 cd
	AT			

UTFÖRANDE

Armaturstomme i vit polykarbonat. Kan utan extra tillbehör monteras på vägg, gavel och i tak. Är enkel att fälla in med tillhörande infällnadsram. Tre piktogram med pil ner, höger, vänster samt opalvit baksida ingår i varje armatur. Ljuskälla ingår.

A-MODELL

För anslutning till centralt nödljusaggregat eller UPS.

AT-MODELL

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

MONTAGE

På vägg, gavel, i tak, infällt och pendlat.



Armaturstyp	Läsavstånd	24 m
	73 408 62	PIKTOGRAM I SET!
	Ingår i 73 408 62	
	Ingår i 73 408 62	
	Ingår i 73 408 62	

Läsavstånd enl. SS-EN 1838

Piktogramset ingår men kan beställas separat.

TILLBEHÖR:

73 404 46	Infällnadsram
73 404 47	Kedjeöglor
73 404 48	Vajerpendel, 1,5 m
73 404 49	Pendel 500 mm, inkl. 4-ledare

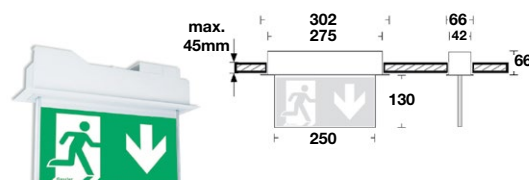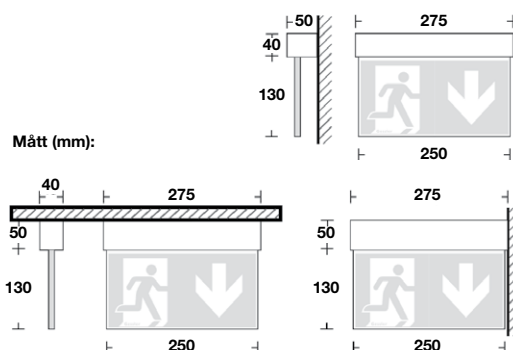


E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanentdrift/Beredskapsdrift			Batteri		
73 404 32	501091000AT	LED	NiMH	1,5	Ja/Ja
Central reservkraft					
73 404 33	501091000A	LED		1,2	

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B

PATHFINDER - VISION 2. INKOPPLINGSMANUAL

För installation/montage av armaturerna se bifogad originalmanual. Pathfinder Vision består av två armaturer med piktogram samt en elektronikbox som skiftar hänvisningen genom att tända och släcka de olika armaturerna beroende på yttre påverkan såsom styrning från t.ex. branddetektor eller sprinkler. Elektronikboxen skickar ut 12VDC/50mA på en slinga som vid slutning eller brytning av denna tänder och släcker armaturerna.

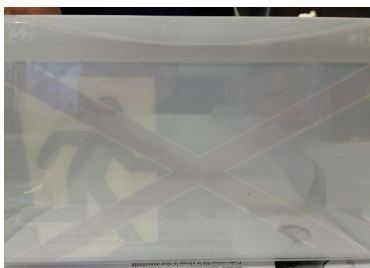

Släckt.



Tänd.



Tänd.




Släckt.


Tänk på att montera piktogrammen spegelvänt, dvs. med den vita ytan mot betraktaren. Detta så att själva hänvisningen syns så lite som möjligt när den inte är upplyst.




Elektronikboxen med nätmatning och styrning. OBS! Maximalt 5 meters kabel mellan box och ar-

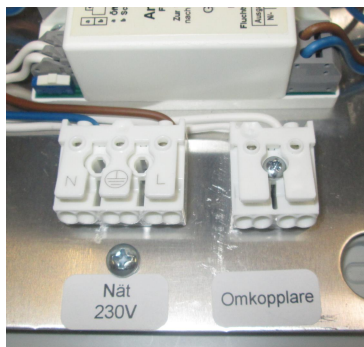

Nätmatning och inkoppling av styrningen (tänd och släck).

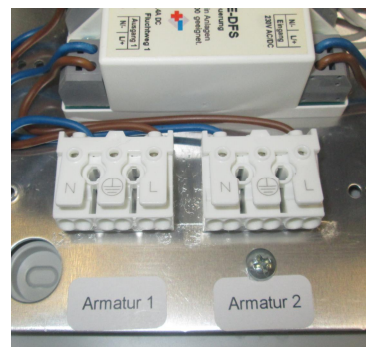

Matning 1 och 2 till armaturerna.

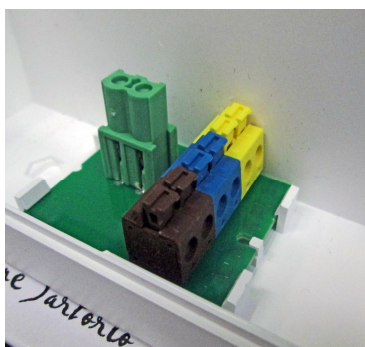

Matningen från elektronikboxen in i armaturerna sker på samma sätt som vanlig nätmatning. Se originalmanual.