



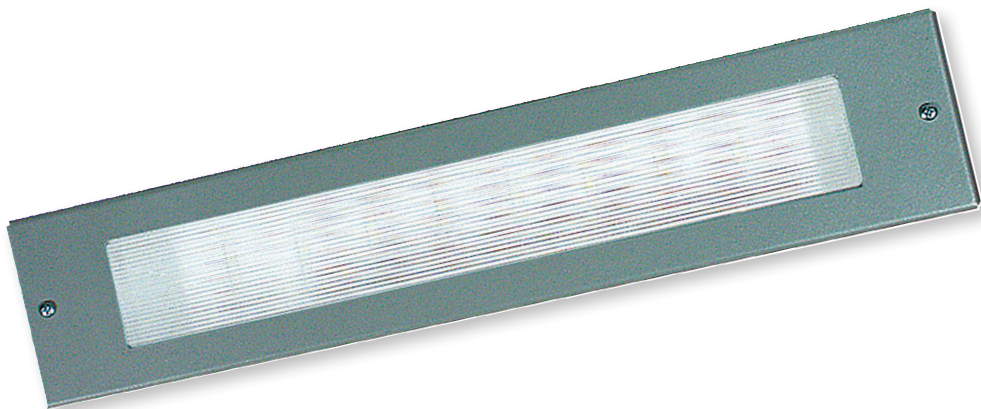

Mått (mm):

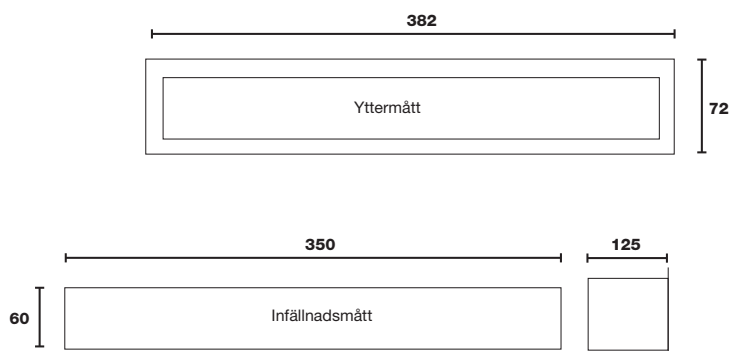


TILLBEHÖR:

- 73 503 20 Persiennraster vit
73 503 21 Persiennraster svart

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanent drift/Beredskapsdrift			Batteri		
73 510 70	401611000AT	LED	NiMH	1,3	Ja/Ja
73 503 17	42082ATXL	LED	NiMH	1,3	Ja/Ja
Central reservkraft					
73 503 16	42122A	LED		0,8	
73 503 19	42122-ATXPR	LED		0,8	

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B

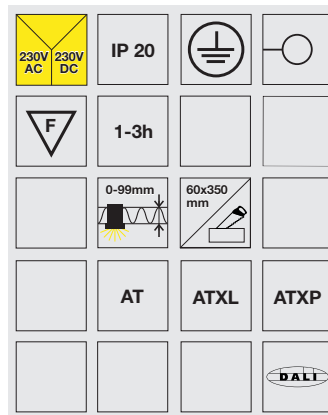

UTFÖRANDE:

Armaturstomme i stålplåt, grå färg, RAL 9006. Armaturen levereras som standard med prismetaster och grå ram, RAL 9006. Ljuskälla ingår.

A-MODELLERNA:

Är avsedd för anslutning till centralt nödljusaggregat såsom växelriktare eller UPS.

AT-MODELLERNA:

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i minst 60 minuter vid nätbortfall. Armaturen är även försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

MONTAGE:

Infälld i tak, vägg eller trappa.



iLed



Fig 1

Montage:

Börja med att ta bort den synliga fronten genom att skruva loss skruvarna vid 1, fig 1. Lossa där-
efter de bägge skruvarna vid 2, fig 2, för att ta ut
insatsplåten med ljuskällan.

För därefter in installationsledningen och anslut
på plinten.

Är armaturen försedd med eget batteri skall

detta anslutas via snabbkopplingen.


Sätt tillbaka insatsplåten och skruva fast armatu-
ren i underlaget via hålen 3, fig 2.

Slutligen skruvas fronten med rastret på plats.

***Tänk på att anslutningsstiften på kretskor-
tet skall passas in i motsvarande hona på
plinten.***



Fig 2

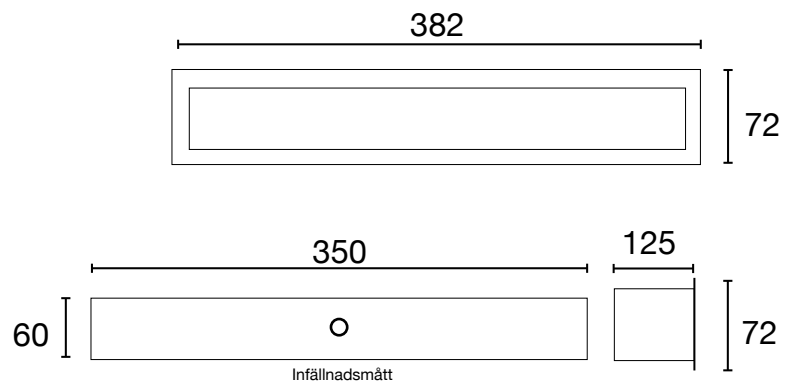

Teknisk specifikation

Spänning: 230V 50Hz

Ljuskälla: LED

Batteri 11W: 3,6V/1,8Ah NiCd

Batteri LED: 4,8V/0,8Ah NiCd

Isolationsklass: Skall skyddsjordas

Skyddsform: IP 20

Manual för armatur med inbyggt aggregat - AT

Anslutning:

Armaturen skall anslutas till 230V/50Hz. Den har en plint med följande spec:

L1=obruten laddningsfas, L1'=tändfas, N=nolla och jord.

Kontrollera att grön lysdiod lyser när armaturen är ansluten till nätet (laddningsindikator)

Om bara L1, N och jord är anslutet lyser armaturen enbart vid nätbortfall. Om man lägger en brygga mellan L1 och L1' lyser armaturen konstant.

Via separat tändfas kan armaturen tändas och släckas samt kommer att tändas vid nätbortfall oavsett om den lyser innan nätbortfallet.

Test:

Armaturen bör testas en gång per år. Innan testet bör batteriet ha stått på laddning under 24h. Självtestarmaturerna testar sig själv regelbundet. Varje vecka, ca. 15 sek, sker en funktionstest.

Var 26:e vecka sker en fullständig test som kontrollerar armaturens alla funktioner. Detta innebär full urladdning av batteriet.

Ljuskälla och batteri är förslitningsdelar som måste ersättas förr eller senare.


När ljuskällan är utbytt, håll testknappen intryckt i 5 sek. vilket nollställer testfunktionen och den röda dioden slocknar. När batteriet skall bytas, gul diod lyser konstant, byt batteri, vilket nollställer testfunktionen och den gula dioden slocknar.

Batteri:

Batteriet skal bytas när den specificerade brinntiden inte längre kan uppnås. NiCd och NiMH batterier har en förväntad livslängd på 4 år.

Viktigt:

För att få korrekt funktion skall armaturen först vara ansluten till nätet under 24h utan avbrott.

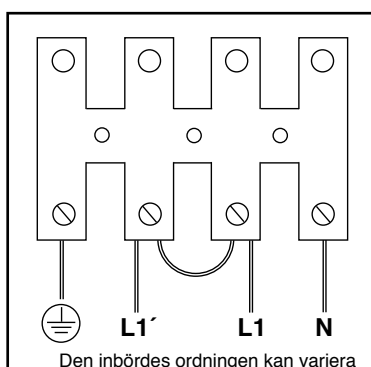

Fast grönt ljus	OK
Blinkande gult, snabbt	Test pågår
Fast grönt + fast rött	Fel på lysrör
Fast grönt + fast gult	Fel på batteri
Blinkande gult	Batteridrift
Ingen diod tänd	Ingen laddning
<i>Efter lysrörsbyte, tryck på TEST i 5 sek. för reset</i>	

