



Dubbelpendlat väggmontage

Vid flaggmontage så räcker inte fjädrarna till stabiliteten och för att hålla armaturen upprätt. Pendelhållaren måste därför skruvas fast i väggen. Skruvar ingår ej.


1. Skruva ut insexskruvarna (storlek 1.5/2) för att koppla isär OLEDpanelerna.




2. Lösgör OLEDpanelerna genom att skruva på dem till den lilla markeringen.



3. Ta av OLEDpanelen väldigt försiktigt.




4. Koppla loss kontakten och kabeln som kommer ur pendelröret.




Om baksidan på kretskortet är synligt, sätt fast pendelhållaren (behöver inte snäpas fast) och följ punkt 1 till 4 för den andra panelen.

Fortsätt med installationen som beskrivs i „Enkelpendlat väggmontage“ punkt 5 till 15.

16. Koppla in OLEDpanelens kontakt på kretskortet.

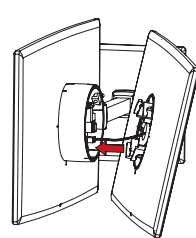


17. Sätt fast panelen i hållaren och lås den genom att skruva till den stora markeringen.

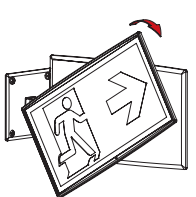


Infällt väggmontage


1. Marka borrhålen med monteringsramen och borra önskade hål. Skruvar är ej medlevererade. Monteringsramen kan även skruvas fast i dubbeldosans skruvar (skruvarna följer med dosan).

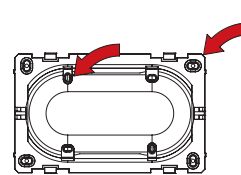


2. Koppla in MLED500 aggregatet (se separat beskrivning) och lägg in den i dubbeldosan.

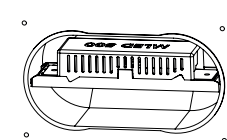


3. Sätt på skyddsplasten och led ut kabeln till OLEDpanelen på sidan.

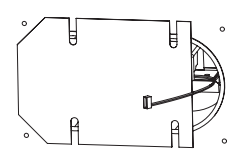


4. Skruva fast monteringsramen i väggen eller i dosan.

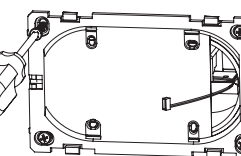


5. Sätt fast kontakten i OLEDpanelen.

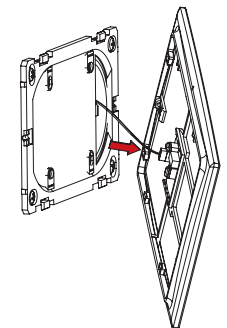

6. Montera OLEDpanelen genom sätta den i spåren lite höger om ramen och skjuta den från höger till vänster så att den snäpper fast i sin låsclack.

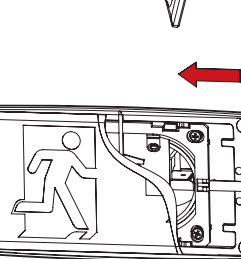


7. För att lossa väggpanelen, sätt in en insexmejsel i storlek 1.5 i monteringshålet (behövs ej vridas om). Skjut panelen i motsatt riktning som du förde in mejseln.

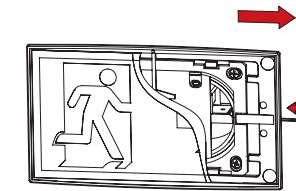


Byta piktogram


1. Tryck försiktigt panelen med en insexmejsel 1.5/2 genom hålet i monteringsramen.

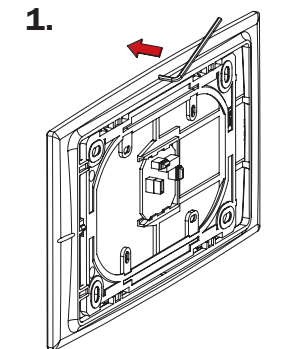

2. Lossa försiktigt plastfronten som sitter framför piktogramet.

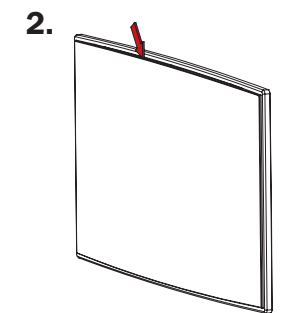


3. Ta bort plastfronten och byt piktogrammet. Sätt i plastfronten med den tryckta ramen inåt och fixera den.

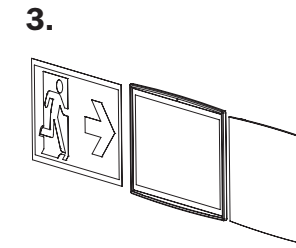


Dimensioner

Väggmontage

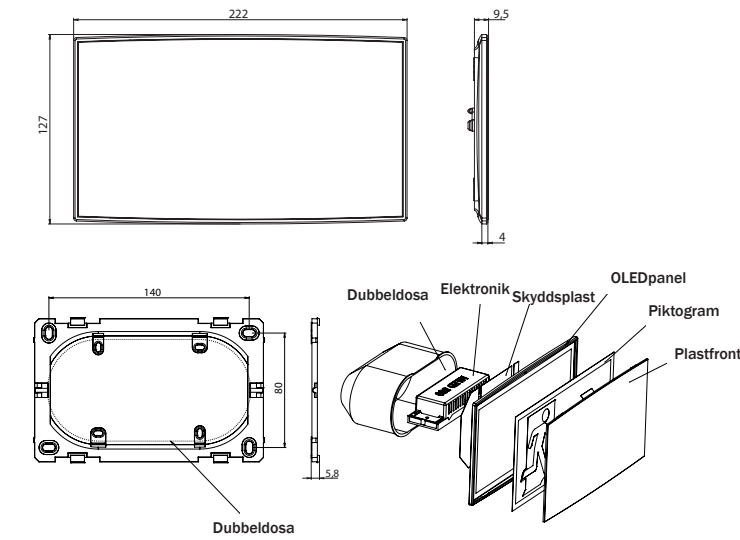


Med pendel

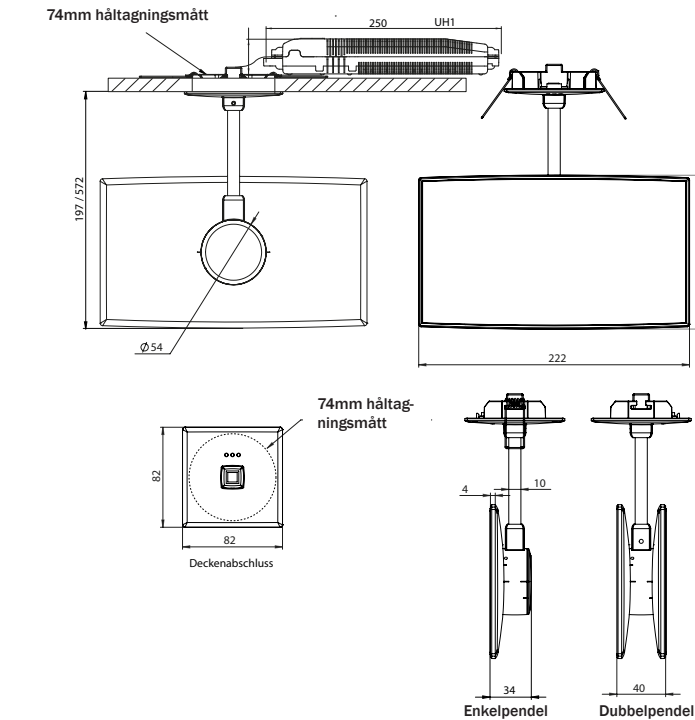

EFFEKTA OLED

Enkel eller dubbelsidigt takmontage

1.

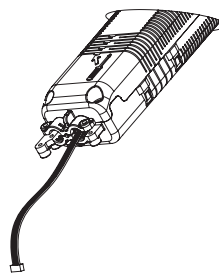


Se separat beskrivning av inkopplingen av MLED500 elektroniken. När matningen är inkopplad och kapslingen är ihopskruvad, lägg upp denna i undertaket genom det 74mm stora hålet.

2.



Dra igenom (behåll) flatkabeln så att det sticker ner genom hålet.

3.



Sätt i kontakten i kretskortet i armaturen.

4.




Vik försiktigt upp fjädrarna på armaturen uppåt och tryck upp dem genom hålet i undertaket.

Enkelpendlat väggmontage


Vid flaggmontage så räcker inte fjädrarna till stabiliteten och för att hålla armaturen upprätt. Pendelhållaren måste därför skruvas fast i väggen. Skruvar ingår ej.

1.

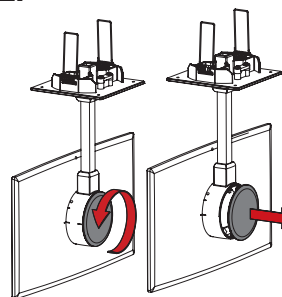


Lossa skyddet bak på OLEDpanelen genom att vrida den till den lilla markeringen och ta bort den.

2.

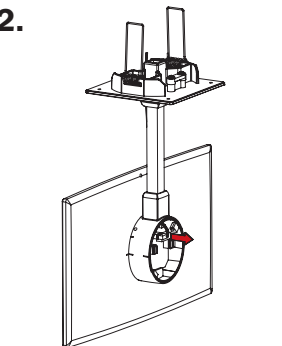


Koppla loss kontakten och kabeln som kommer ur pendelröret.

3.

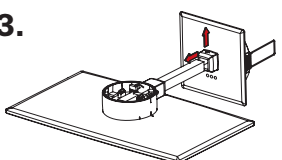


Lossa skruven i pendelhållaren och dra ut den från pendeln.

4.

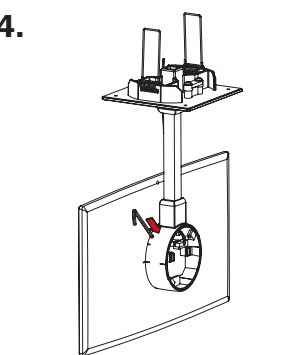


Koppla loss OLEDpanelen genom att sticka in en insexmejsel (1.5/2) i hålet (behövs ej vridas om).

5.

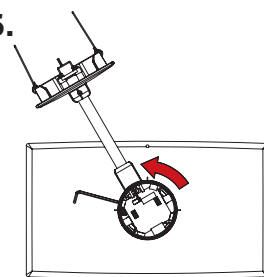


Lossa OLED pendeln genom att skruva den moturs till den lilla markeringen.

6.

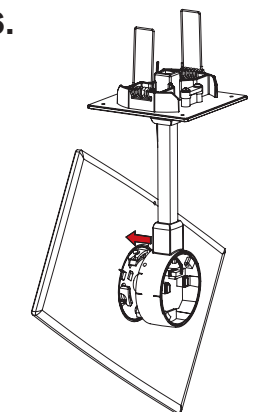


Ta bort OLEDpendel försiktigt.

7.

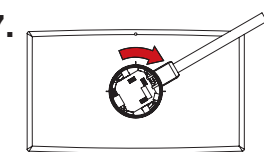


Vrid OLED pendeln 90°.

8.

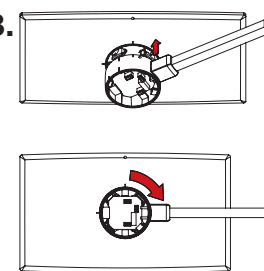


Sätt i OLED pendeln i stammen och vrid medurs till den lilla markeringen.

9.

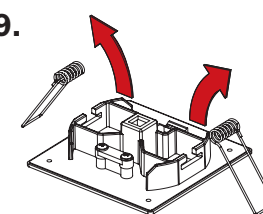


Ta bort fjädrarna från pendelhållaren.

10.

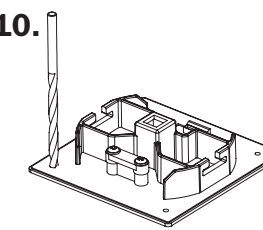


Borra 4 hål i pendelhållaren. Se markeringarna på baksidan.

11.

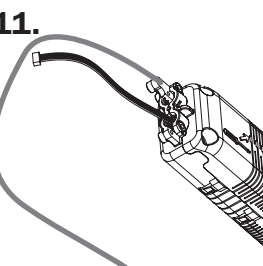


För igenom den installerade elektronikdelen genom hålet (74 mm) i väggen. Skruva fast säkerhetskabeln i elektronikdelen.

12.

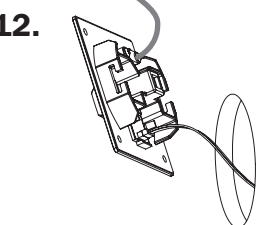


Sätt fast kabeln i kontakten i pendelhållaren. Sätt även fast säkerhetskabeln i hållaren.

13.

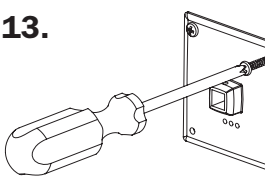


Montera och skruva fast pendelhållaren.

14.

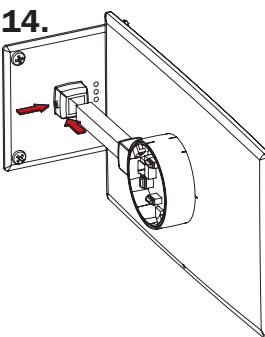


Montera fast pendelröret och fixera det med skruven.

15.

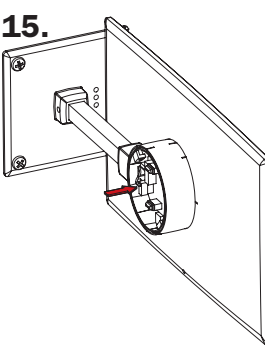

Sätt fast kabeln i elektronikkortet på pendeln.

16.

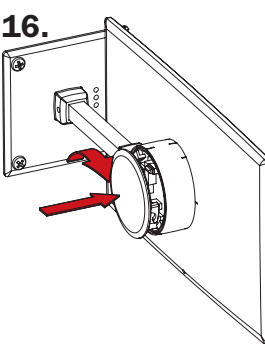

Sätt fast och lås pendelns lock genom att vrida det medurs till den stora markeringen.

Viktig information!

Dessa instruktioner är endast till utbildade elektriker eller det ansvariga installationsföretaget. Installationskraven som beskrivs måste uppmärksammas och uppfyllas både före och under installationen.

Varning! Garanti kan inte avkrävas i de fall som felet beror på att instruktionerna inte följs. Vi accepterar inga följdfel orsakade av detta heller. Instruktionerna måste läsas noga innan produkten driftsätts.

Rengör inte med lösningsmedel!

Tillbehör

