

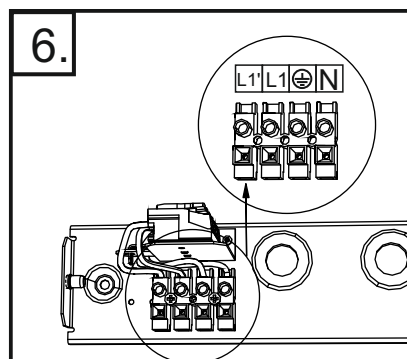
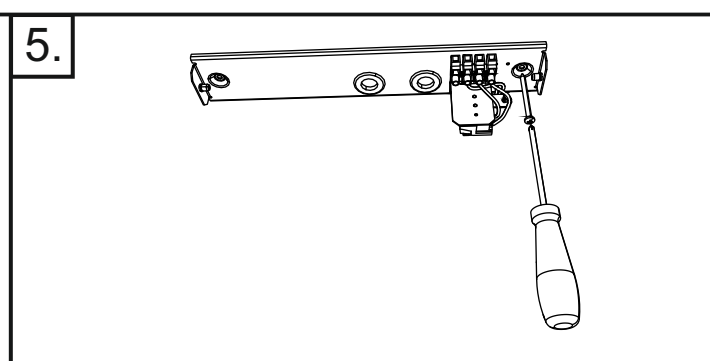
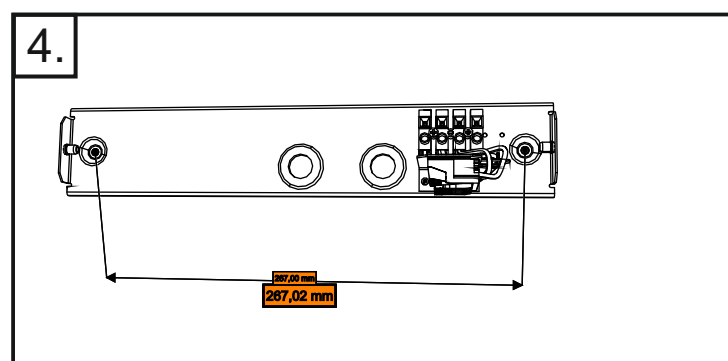
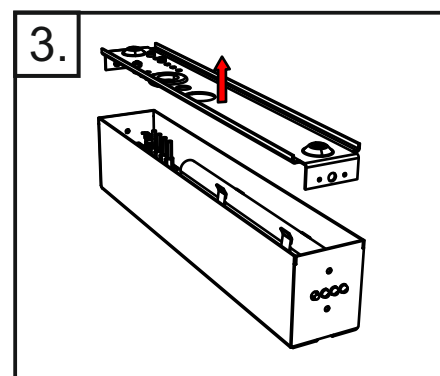
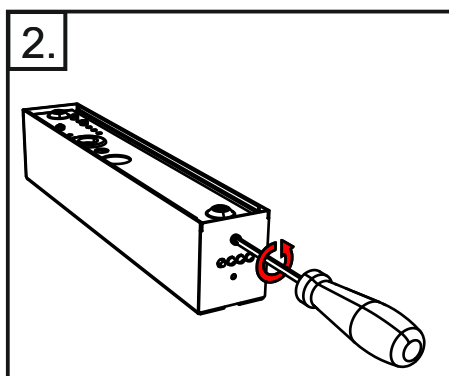


EcoLed 2 A utvändig

Sida 1/2




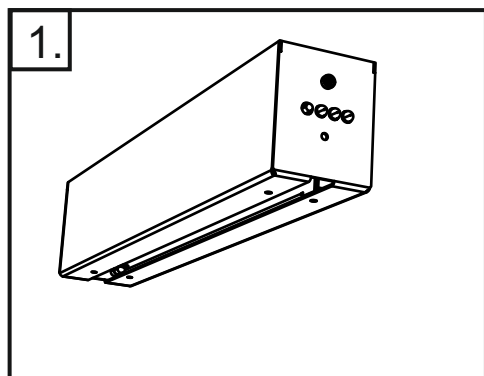


Inkopplingsexempel 1
- inkoppling vid centralmatad armatur (standard).

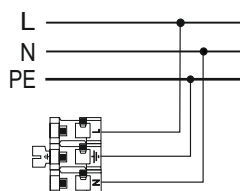

Elektrisk inkoppling:










Inkopplingsexempel 2
- inkoppling av centralmatad armatur med dimning inkopplad via L1'.

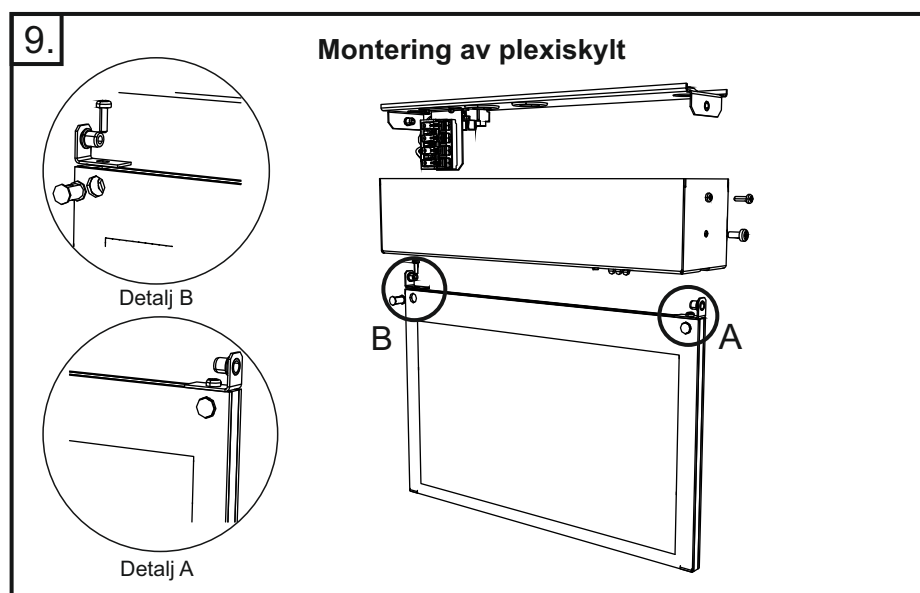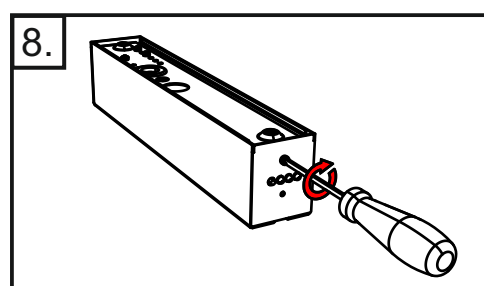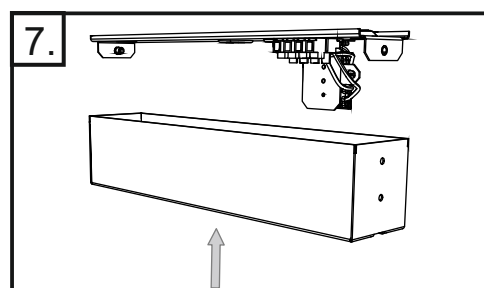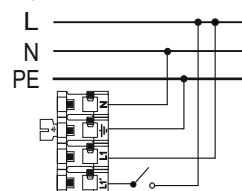


EcoLed A utvändig

Sida 2/2

Väggmontage med konsol.

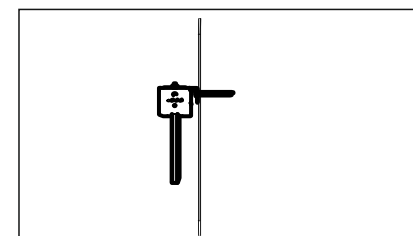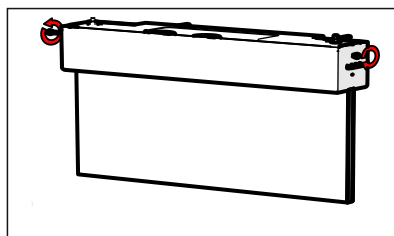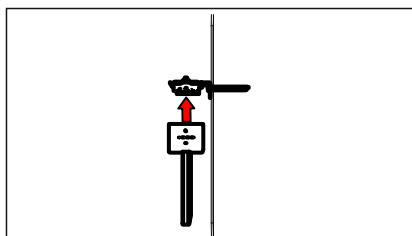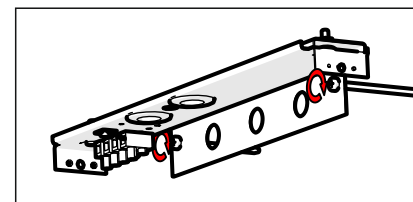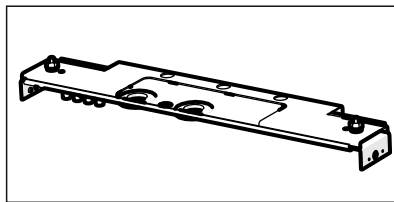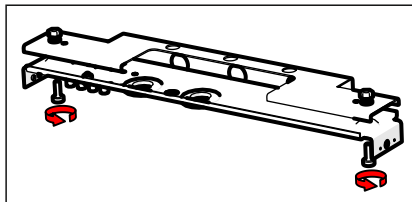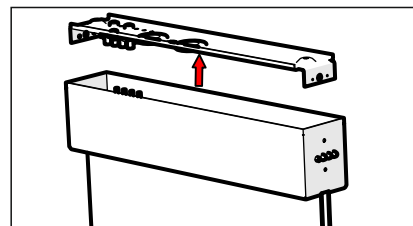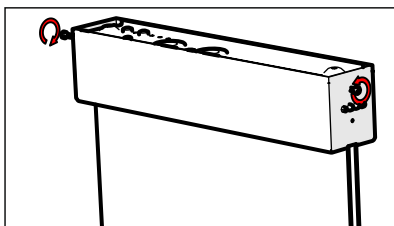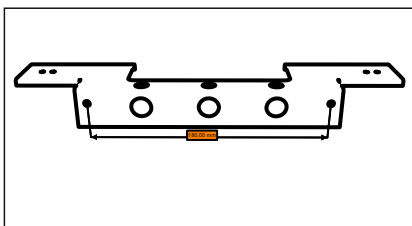

Inställning av ljusutbyte i normaldrift med byglarna J7-J12:

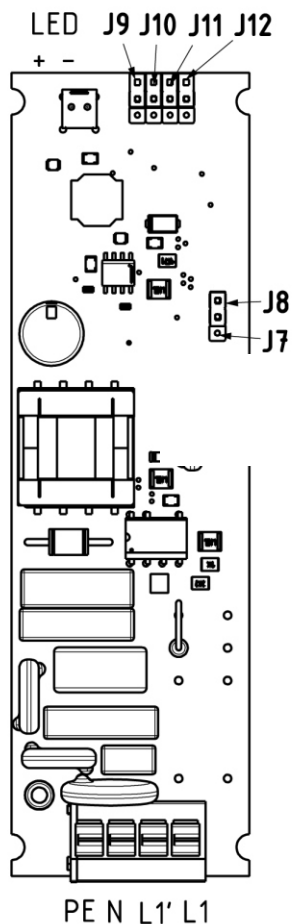

Bygel	Nätgång		Ljus-utbyte
	L1	L1'	
J8 - Sluten (förvald inställning)	0	0	AV
	0	1	AV
	1	0	100%
	1	1	DIMM

JUMPER	Nätgång		Ljus-utbyte
	L1	L2 (L1')	
J7 - Sluten	0	0	AV
	0	1	AV
	1	0	DIMM
	1	1	100%

Inställning av ljusutbyte i normaldrift med byglarna:

Byglar				Ljus-utbyte
J9	J10	J11	J12	
Öppen	Öppen	Öppen	Öppen	10%
Öppen	Öppen	Öppen	Sluten	20%
Öppen	Öppen	Sluten	Öppen	30%
Öppen	Sluten	Öppen	Öppen	40%
Sluten	Öppen	Öppen	Öppen	50%