

Vipet



230V AC	230V DC	IP 65		
				cd/m² 80 11 cd/m²

UTFÖRANDE

Armaturstomme och kupa i slagtålig polykarbonat. Det medföljer snäpplås till kupan i både plast och i syrafast stål för att passa olika ändamål. Armaturerna har överkopplingsbar plint i mitten. Ljuskälla ingår.

Vipet är konstruerad för temperaturer ned till -30°C. Levereras med TLD POLAR T26 lysrör (protectorrör).

A-MODELL

För anslutning till centralt nödljusaggregat eller UPS.

MONTAGE

I tak, vajer och på vägg.


Läsavstånd	25 m
	73 508 62
	73 508 63
	73 508 64

Läsavstånd enl. SS-EN 1838

TILLBEHÖR:

73 500 66	Vajerupphäng
015133	Lysrör 36W/G13 TLD Polar T26
015134	Lysrör 18W/G13 TLD Polar T26

Mått vipet (mm)
2x18/1x36W:

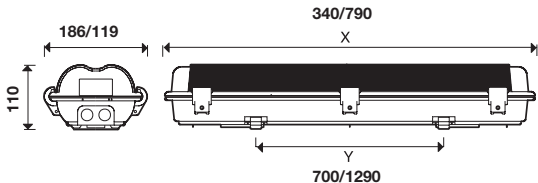

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Central reservkraft					
73 508 61	Vipet 401651218A	2x18W/G13		2,0	
73 508 60	Vipet 401651136A	1x36W/G13		2,0	

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B

Montageinstruktion för VIPET -I, II

1. Packa upp armaturen från sin förpackning.
2. Lösgör reflektorn genom att vrida plastvreden.
3. Tag ut innerplåten från armaturhuset.
4. Instalera lamphållarna vid reflektorplåtens sidor, bild 3.
5. Sätt i tändarna.
6. Sätt i kabelgenomföringen. Om armaturen skall överkopplas, sätt i ytterligare en kabelgenomföring.
7. Skruva upp armaturen:
 - A. Vid användning av armaturhållarna: Montera hållarna och snäpp i armaturens bottendel i fjäderhållarna. Bild 6.
 - B. Vid användning av wire: Borra hål endast vid angivet ställe i armaturhuset. Fäst öglorna i hålen med hjälp av muttrarna.
 - C. Pending med kabel; använd den medlevererade dragavlastningen. OBS! andra uppfästningssätt är inte tillåtet.
8. Släpp ned reflektorplåten i sina plasthängen. Bild 7
9. För in ledningen genom kabelgenomföringen, kabeldiameter 8-12 mm.
10. Anslut på plinten enligt följande L=fas, N=nolla jord till jord.

På plinten kan anslutas 2x0,75-2,5mm² på varje pol vid överkoppling.
11. Sätt fast reflektorplåten med hjälp av plastvreden. Bild 9.
12. Sätt i lysrör.
13. Sätt i plastklipsen i fästpunkterna på bottendelen
14. Fäst därefter kupan med hjälp av klipsen i stommen.

Underhåll

Armaturen kräver inget speciellt underhåll förutom normal rengöring med hjälp av vatten och rengöringsmedel.

EFFEKTA
POWER SYSTEMS

